


Трио Сервис

Верт/Гориз нагрузка на шар: **100/2500**
 Доп. Электрика: **требуется, включая Smart-Connect**
 Тип шара/Код: **FE**
 Кузов: **цельнометаллический фургон**
 Тип двигателя: **дизельный**
 Привод: **на задние колеса, на передние колеса**
 Особенности: **Вырез в бампере не требуется**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Transit	2.2	2013-н.в.

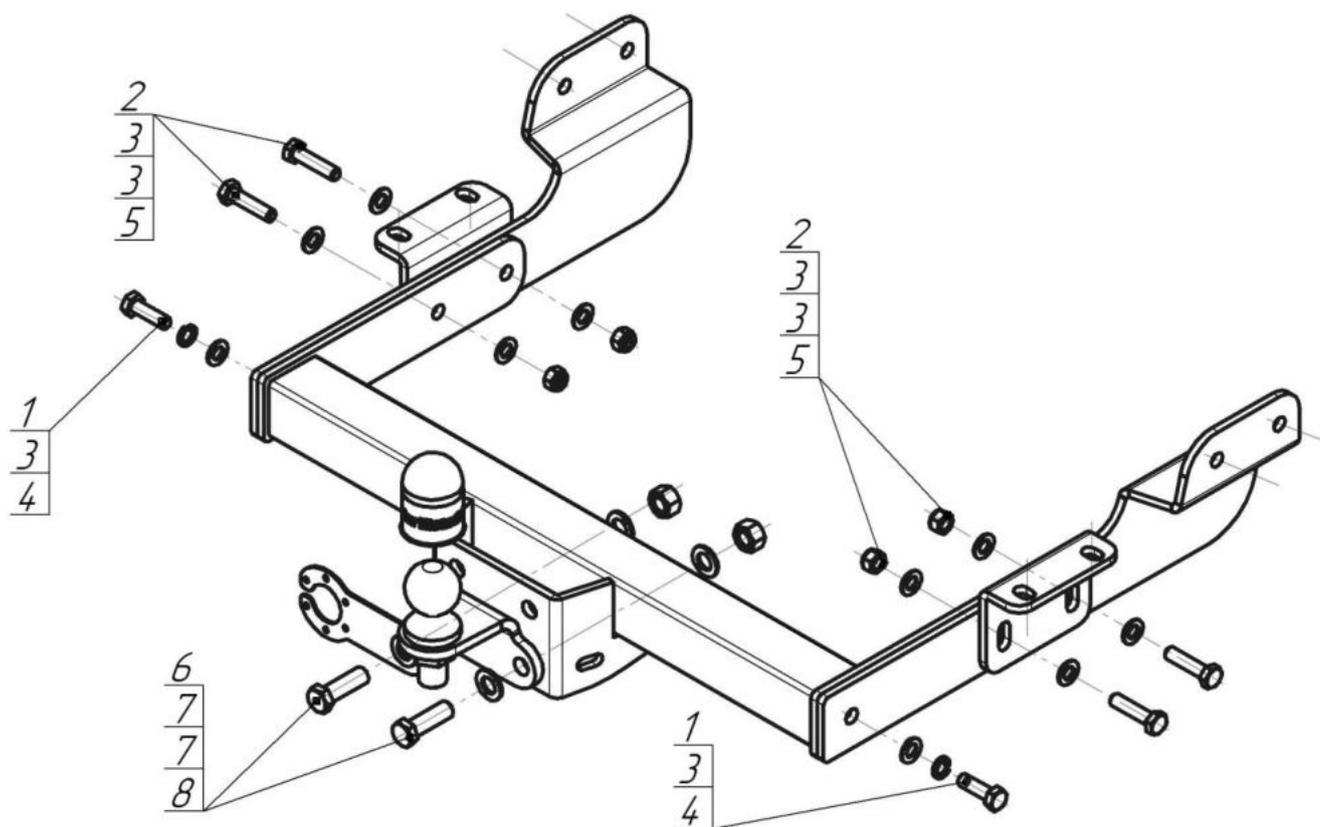

Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	2 шт	5		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x50	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 16x50	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M12	2 шт	7		Шайба DIN 125 M16 ZN	4 шт
4		Шайба DIN 125 M12	10 шт	8		Гайка DIN 985 M 16 самоконтрящаяся	2 шт


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M12	77
M16	185

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять запасное колесо;
2. Установить уголки с внутренней стороны лонжеронов автомобиля поверх кронштейнов крепления подножки при помощи штатных болтов;
3. Установить кронштейны ТСУ с внутренней стороны лонжеронов автомобиля поверх кронштейнов крепления подножки при помощи штатных болтов;
4. Прикрепить балку ТСУ к кронштейнам при помощи болтов М12х40, М12х50, шайб, гр. шайб 12 и гаек М12;
5. Установить шар и подрозетник, затянуть крепеж, вернуть на место запасное колесо;
6. Произвести электромонтаж световой сигнализации;
7. Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

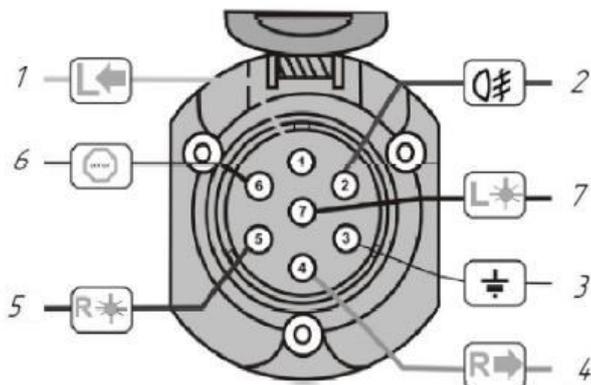

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
 2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
 3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
 4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
- Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 90709-FE		Установлено на автомобиль:
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А
тел. 8 (800) 301-37-57