





| Марка | Модель | Объем                        | Год выпуска | Марка | Модель | Объем                             | Год выпуска |
|-------|--------|------------------------------|-------------|-------|--------|-----------------------------------|-------------|
| Audi  | A4     | 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.4, 2.5 | 2000-2004   | Audi  | A4     | 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.5, 2.7, 3.0 | 2004-2007   |
| Audi  | A4     | 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.4, 2.5 | 2000-2004   | Audi  | A4     | 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.5, 2.7      | 2004-2007   |

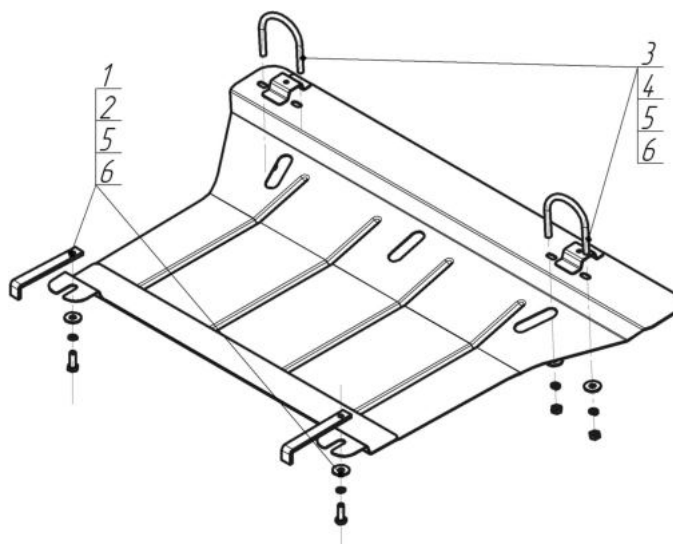


## Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПЗ 151x20x6 A130 M10      | 2 шт | 4 |  | Монтажная скоба ETR 60-70, M10             | 2 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 2 шт |
| 3 |  | Гайка DIN 934 M 10x1,25   | 4 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 2 шт |

## Автомобиль без защиты

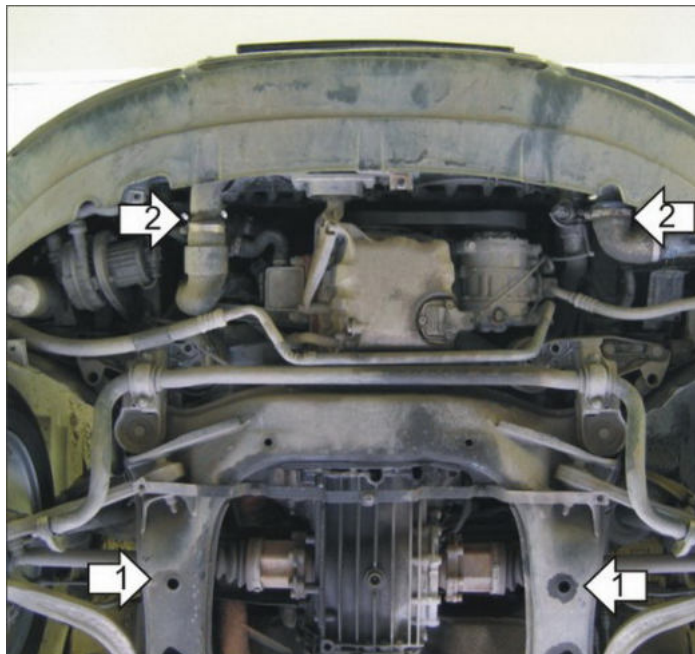

## Автомобиль с защитой

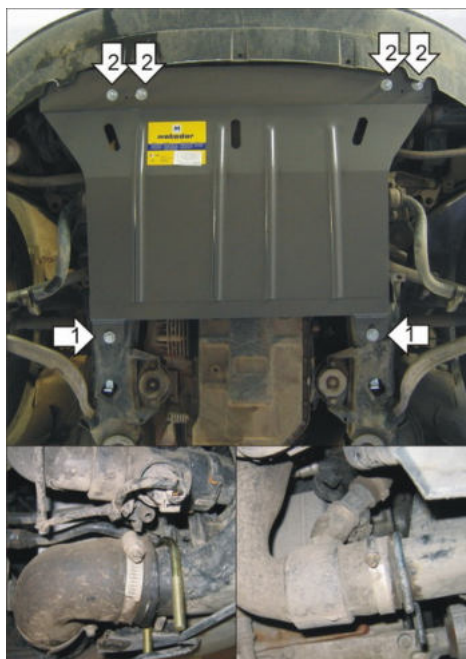

## Порядок установки

1. Установить на подрамник передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 151х20х6 А130 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на воздуховоды передней части моторного отсека передние точки крепления Защиты при помощи Скоб ETR 60-70, Шайб 10 и Гроверов 10. Скобы крепить на металлические части воздуховодов.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:38:35