



# Инструкция по установке


Артикул **00227**

Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,  
Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель  | Объем | Год выпуска | Марка | Модель   | Объем    | Год выпуска |
|-------|---------|-------|-------------|-------|----------|----------|-------------|
| BMW   | 3 (e90) | 2.5   | 2008-2011   | BMW   | X1 (e84) | 2.0, 3.0 | 2009-2014   |

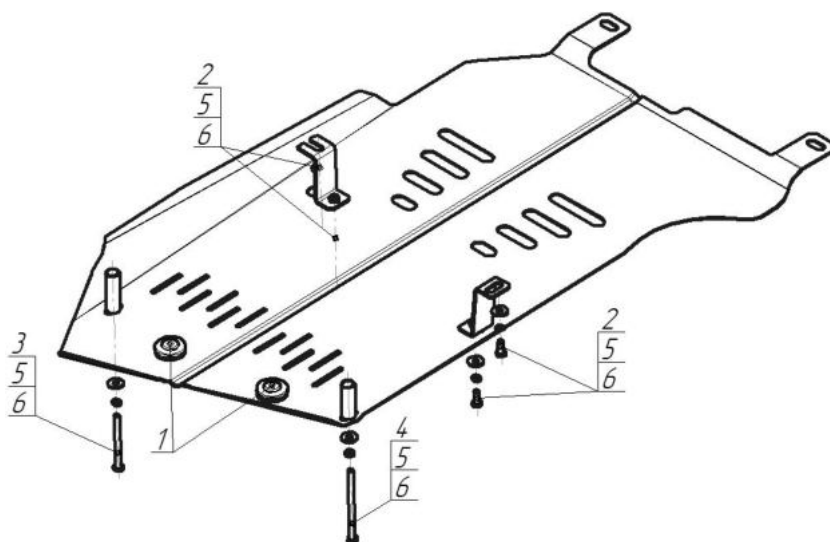


## Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | Демпфер                   | 2 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x120                  | 1 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 4 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 6 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x090 | 1 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 6 шт |

## Автомобиль без защиты

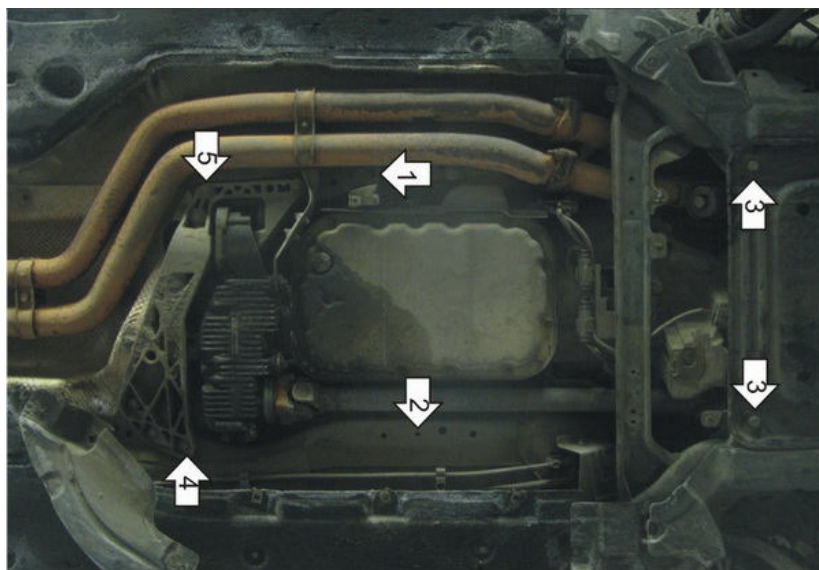

## Автомобиль с защитой

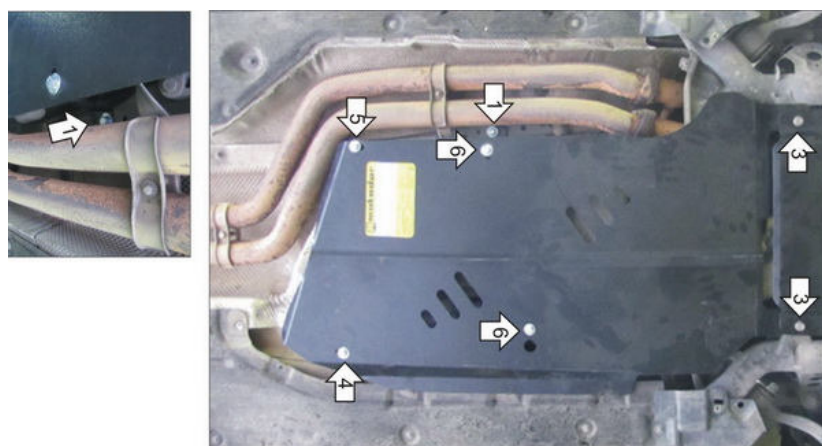

## Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник КПП. Установить на раму автомобиля вместо штатного кронштейна правый Кронштейн из комплекта крепежа при помощи Болта M8x20, Шайбы 8 и Гровера 8.
2. Установить на раму автомобиля левый Кронштейн при помощи Болта M8x20, Шайбы 8 и Гровера 8.
3. Установить совместно с защитой двигателя передние точки защиты при помощи штатных болтов.
4. Установить на штатную точку крепления опоры КПП (предварительно выкрутив штатный болт) левую заднюю точку защиты при помощи Проставки 65, Болта M8x90, Шайбы 8 и Гровера 8.
5. Установить на штатную точку крепления опоры КПП (предварительно выкрутив штатный болт) правую заднюю точку защиты при помощи Проставки 55, Болта M8x120, Шайбы 8 и Гровера 8.
6. Установить на ранее установленные Кронштейны центральные точки защиты при помощи Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:39:33