



Инструкция по установке

Артикул **00302**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chrysler	Neon	1.8, 2.0	1994-2000

Изображение отсутствует

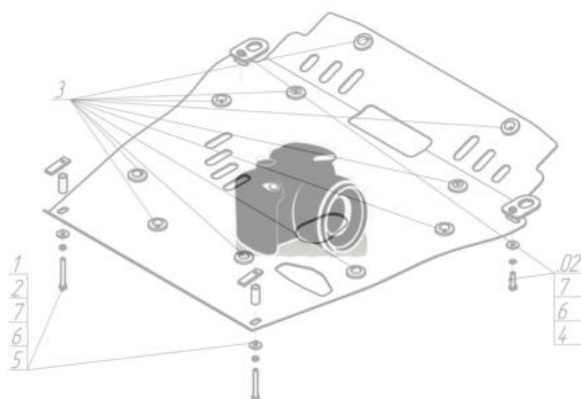

Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	6 шт	3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить передние точки крепления щита при помощи ПУ 60x14x6 M8, заложив их в отверстия рамки радиатора, Болтов M8x30, Гр8 и Ш8.
2. Установить задние точки щита при помощи ПУ 60x14x6 M8, заложив их в отверстия подрамника автомобиля, Болтов M8x30, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:39:38