



## Инструкция по установке


Артикул **00306**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка    | Модель         | Объем    | Год выпуска | Марка | Модель     | Объем    | Год выпуска |
|----------|----------------|----------|-------------|-------|------------|----------|-------------|
| Chrysler | Town & Country | 3.3      | 2000-2007   | Dodge | Caravan IV | 2.4, 3.3 | 2000-2007   |
| Chrysler | Voyager IV     | 2.4, 3.3 | 2000-2008   |       |            |          |             |

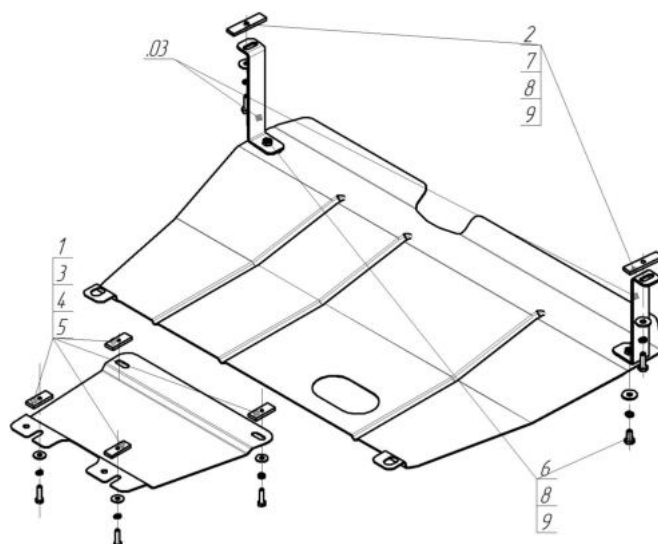


### Комплект крепежа

|    |  |                                            |      |   |  |                                            |      |
|----|--|--------------------------------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 03 |  | Балка                                      |      | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 4 шт |
| 1  |  | ПР 50x20x6 M8                              | 4 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020                  | 2 шт |
| 2  |  | ПР 80x20x6 M10                             | 2 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 2 шт |
| 3  |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 4 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 4 шт |
| 4  |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 4 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 4 шт |

## Автомобиль без защиты

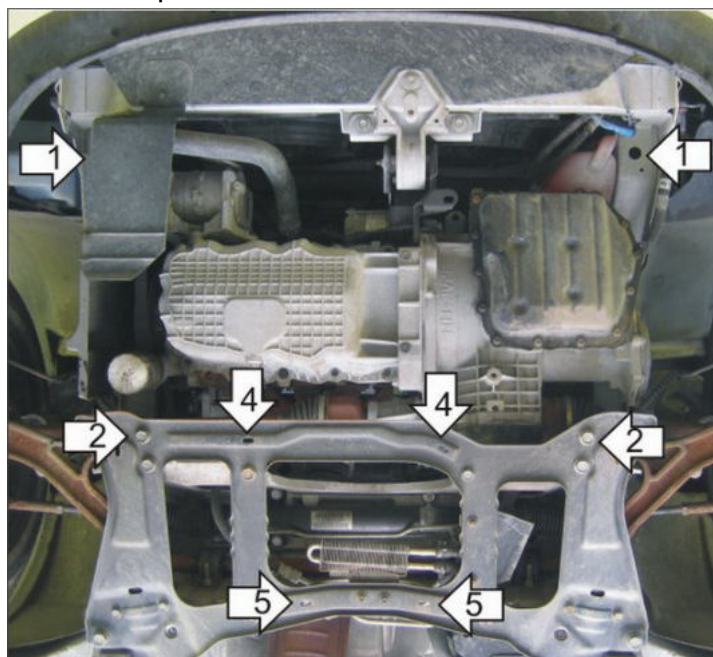

## Автомобиль с защитой

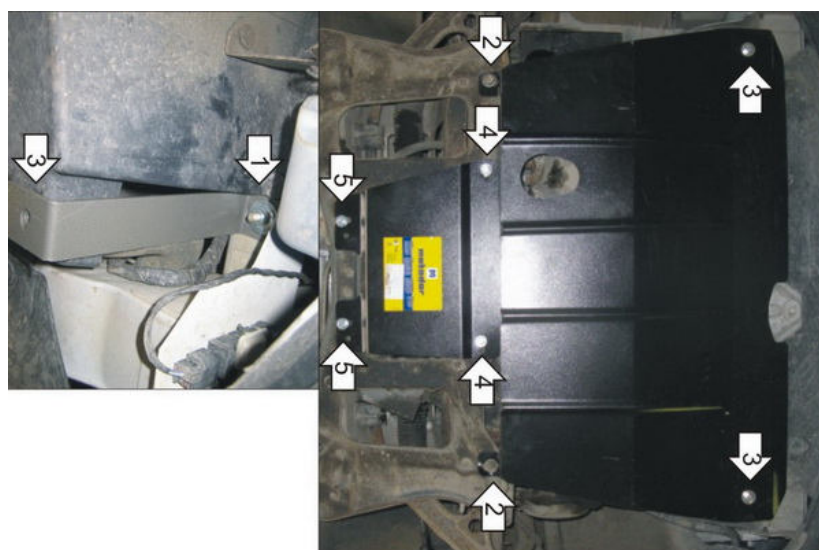

## Порядок установки

1. Установить на лонжероны Кронштейны при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Гроверов 10 и Шайб 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления первого Щита при помощи Штатных болтов.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления первого Щита при помощи Болтов M10x20, Гроверов 10 и Шайб 10.
4. Установить на подрамник передние точки крепления второго Щита при помощи ПР 50x20x5 M8, Болтов M8x30, Гроверов 8 и Шайб 8.
5. Установить на подрамник задние точки крепления второго Щита при помощи ПР 50x20x5 M8, Болтов M8x30, Гроверов 8 и Шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:39:44