



Инструкция по установке

Артикул **00509**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Daewoo	Magnus	2.0, 2.5	1999-2006

Изображение отсутствует

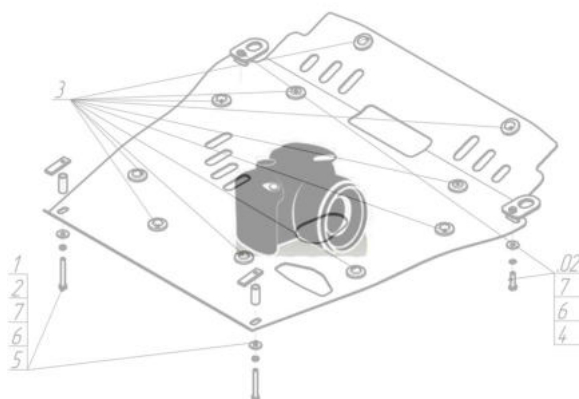

Комплект крепежа

1		Уголок A25 M10		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
3		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Демпфер	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	1 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Уголок А25 к транспортным проушинам при помощи Болтов М10х30, Гр10, Ш10, буксировочной проушины с правой стороны и Ш14 с левой.
2. Установить Демпферы в отверстия на щите.
3. Установить задние точки щита заложив в отверстие подрамника автомобиля ПЗ 61х20х6 М10, и закрепив их Болтами М10х30, Гр10 и Ш10.
4. Установить передние точки крепления щита не ранее установленные Уголки А25, при помощи Болтов М10х20, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:40:23