



## Инструкция по установке

Артикул **00703**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель  | Объем              | Год выпуска | Марка | Модель | Объем         | Год выпуска |
|-------|---------|--------------------|-------------|-------|--------|---------------|-------------|
| Ford  | Scorpio | 1.8, 2.0, 2.4      | 1985-1994   | Ford  | Sierra | 1.6, 1.8, 2.0 | 1987-1993   |
| Ford  | Scorpio | 1.8, 1.9, 2.0, 2.4 | 1985-1994   | Ford  | Sierra | 1.6, 1.8, 2.0 | 1987-1993   |
| Ford  | Sierra  | 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 | 1987-1993   |       |        |               |             |

Изображение отсутствует

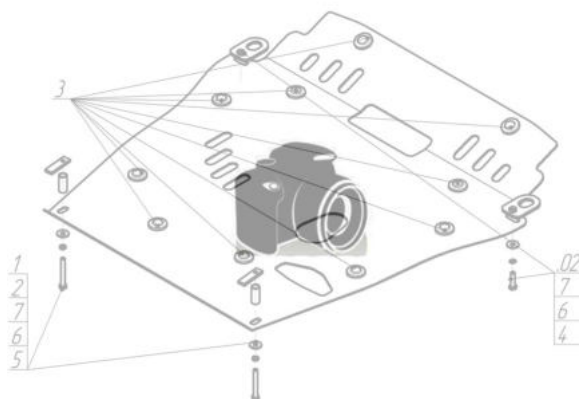

### Комплект крепежа

|   |  |                                            |      |   |  |                                            |      |
|---|--|--------------------------------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | Болт 70x20x6 A15 M10                       | 2 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020                  | 2 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020                  | 4 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 2 шт |
| 3 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 4 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 2 шт |
| 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 4 шт |   |  |                                            |      |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить кронштейны в лонжероны при помощи ПР 70x20x6 М10, Болтов М10x20, Гр10 и Ш10.
2. Установить задние точки крепления в штатные резьбовые отверстия подрамника а/м при помощи Болтов М8x20, Гр8 и Ш8.
3. Установить передние точки крепления щита на ранее установленный кронштейн, при помощи Болтов М8x20, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:40:56