





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Civic VIII	1.8	2005-2012

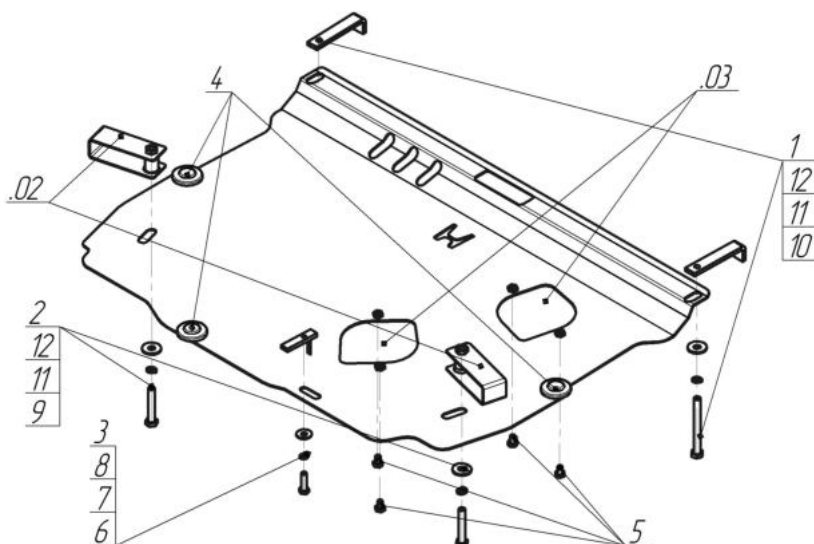


Комплект крепежа

02		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт
03		Балка		7		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	5 шт
1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт
2		Проставка 25	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
4		Демпфер	3 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	4 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

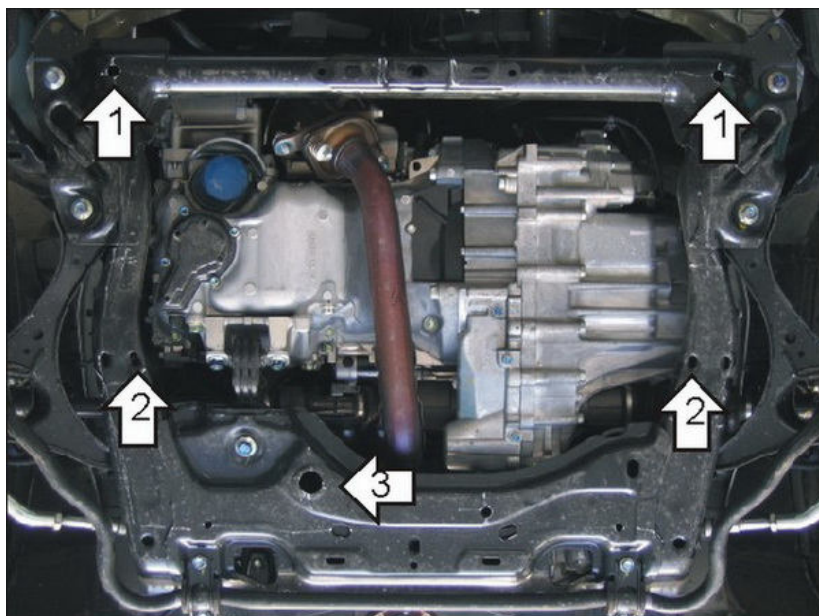

Автомобиль с защитой

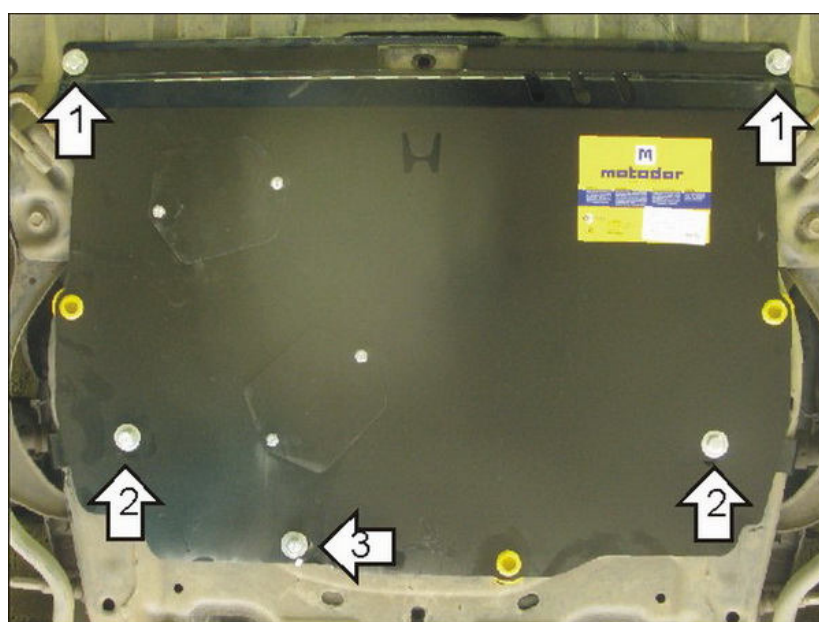

Порядок установки

1. Установить в отверстия подрамника ПЗ 1006x20x6 A85 M10, при наличии пластикового пыльника вырезать отверстия под крепеж. Закрепить передние точки защиты Болтами M10x100, Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Установить на подрамник Крючки. Закрепить средние точки крепления защиты Болтами M10x60, Проставками 25, Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Установить в отверстия подрамника ПУ 60x14 A20B10 M8. Закрепить заднюю точку крепления защиты Болтом M8x30, Шайбой и Гр. Шайбой 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:42:34