



Инструкция по установке


Артикул **00904**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Avante	1.6, 1.8, 2.0	2000-2006	Hyundai	Elantra	1.6	1995-2000
Hyundai	Coupe	1.6, 1.8, 2.0	1996-2002	Hyundai	Lantra	1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0	1995-2000

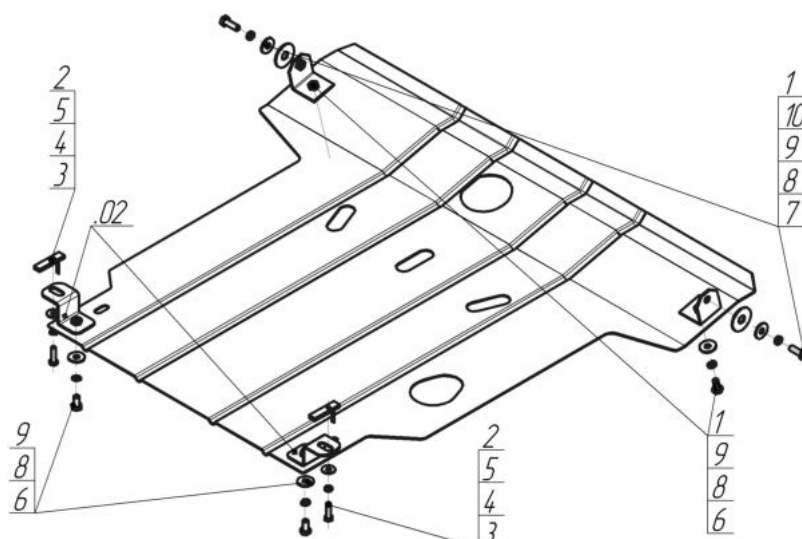


Комплект крепежа

02		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
1		Уголок A45 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	2 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

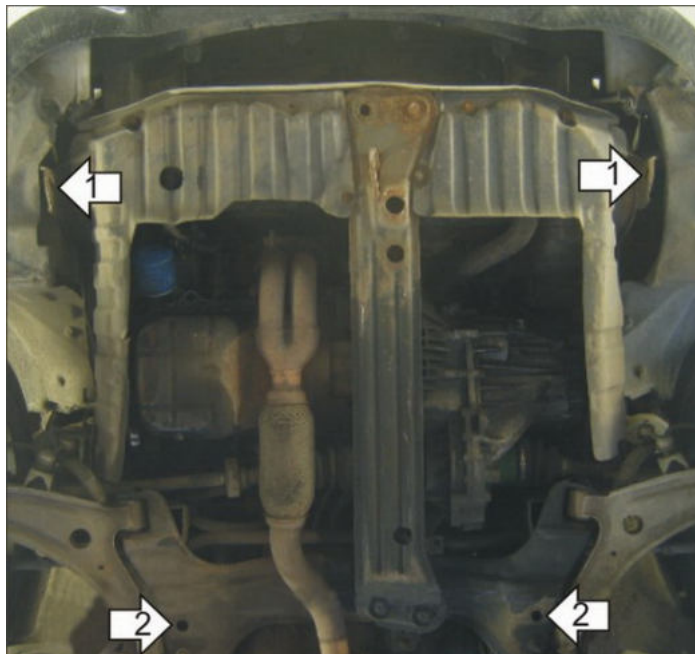

Автомобиль с защитой

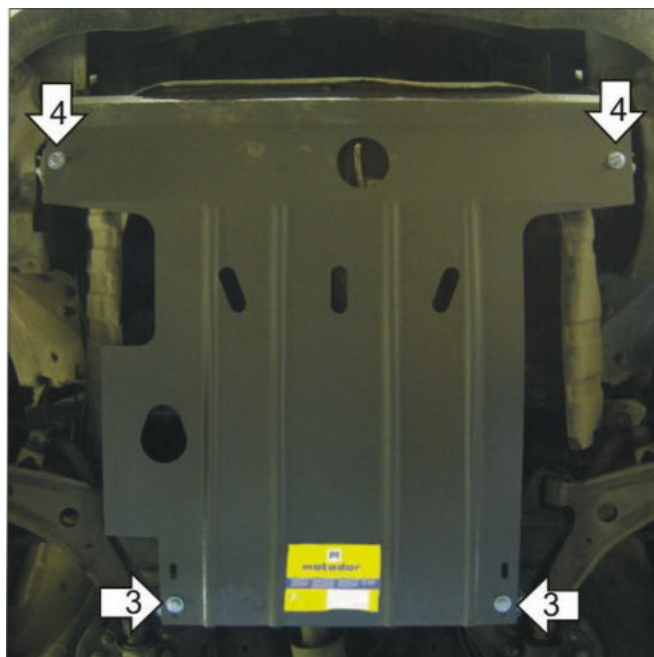

Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А45 М10 при помощи Болтов М10х30, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески Кронштейны при помощи штатного крепежа: гаек и шпилек около сайлентблоков.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны задние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Уголки А45 М10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:43:15