


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

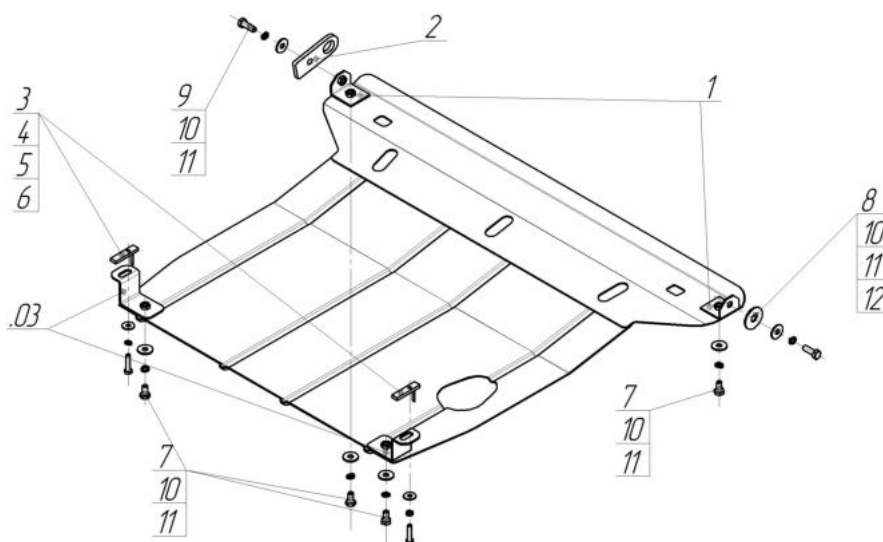


| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|
| KIA   | Rio    | 1.3   | 2000-2005   |




## Комплект крепежа

|    |                                                                                     |                                            |      |    |                                                                                     |                                            |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 03 |  | Балка                                      |      | 7  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020                  | 4 шт |
| 1  |  | Уголок A25 M10                             |      | 8  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 1 шт |
| 2  |  | Петля буксировочная_000603                 | 1 шт | 9  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035                  | 1 шт |
| 3  |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 2 шт | 10 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 6 шт |
| 4  |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт | 11 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 6 шт |
| 5  |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 2 шт | 12 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная     | 1 шт |
| 6  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 2 шт |    |                                                                                     |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

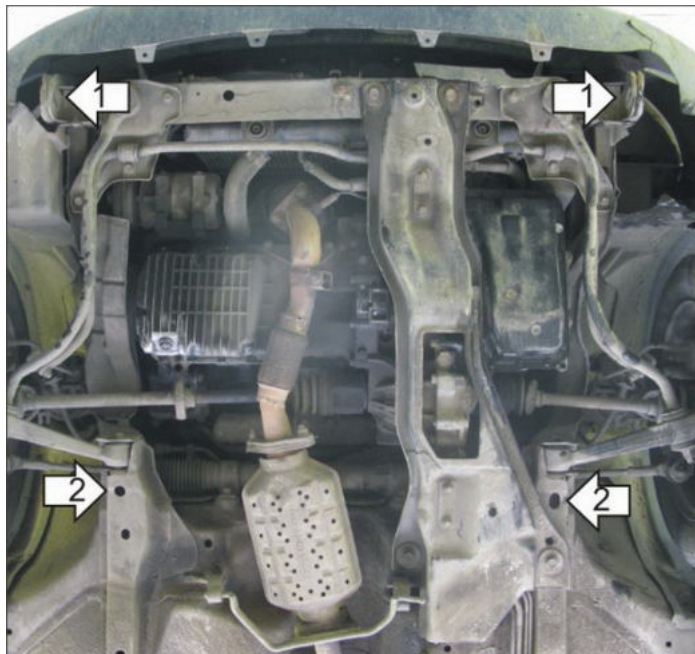

## Автомобиль с защитой

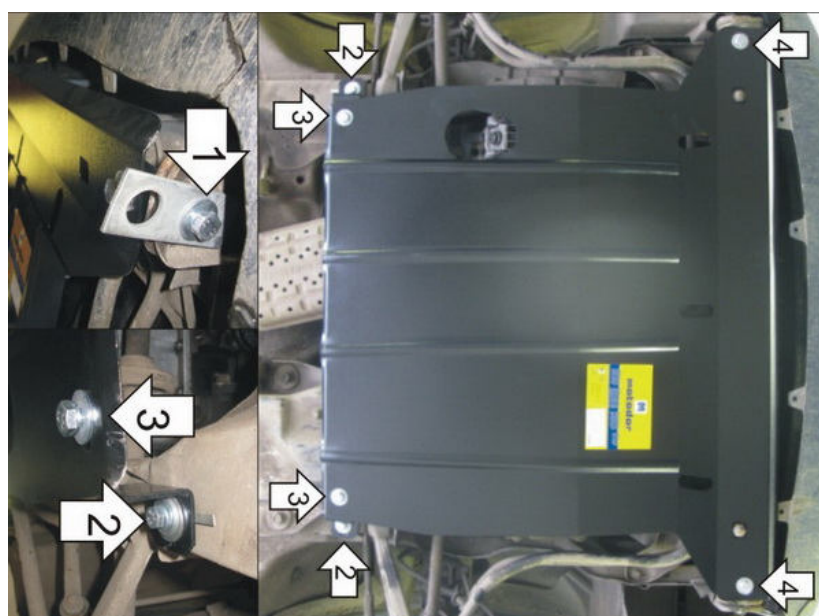

## Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины Уголки А 25 М10 и Буксировочную петлю при помощи Болта М10х35, Болта М10х30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия продольных балок подрамника Кронштейны при помощи ПУ 60х14 А20В10 М8, Болтов М8х35, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны задние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Уголки А25 М10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:44:28