



Инструкция по установке

Артикул **01023**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|----------|-------------|
| KIA | Carens | 1.6, 2.0 | 2006-2013 |


Изображение отсутствует

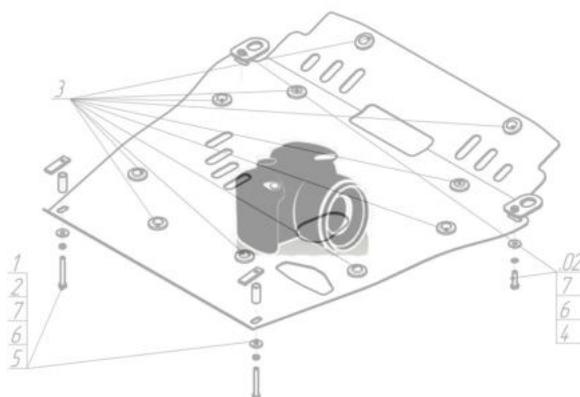


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 1 | | ПР 70x20x6 A15 M10 | 2 шт | 5 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 06 | 4 шт |
| 2 | | Демпфер | 2 шт | 6 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x060 | 2 шт |
| 3 | | Болт DIN 933 – 8.8 06x030 | 4 шт | 7 | | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 2 шт |
| 4 | | Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия | 4 шт | 8 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200* | 6 шт |

Автомобиль без защиты

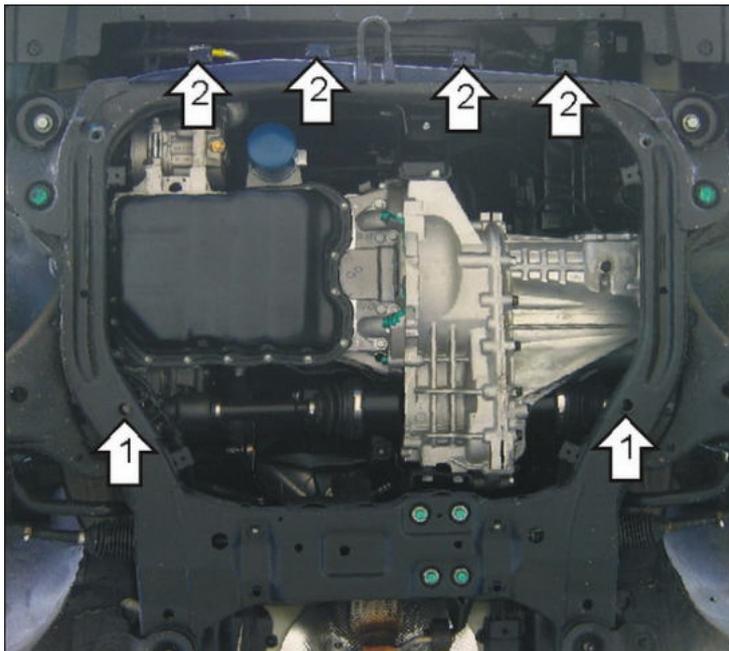

Автомобиль с защитой

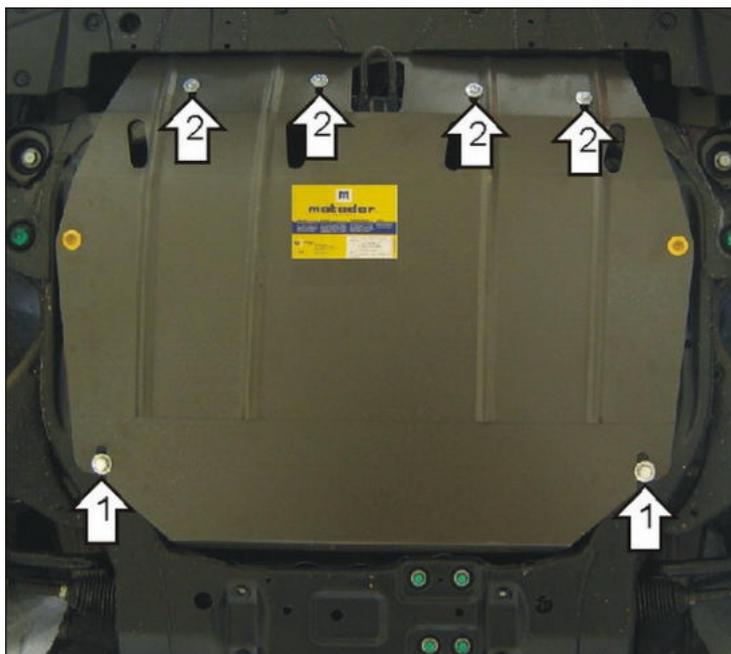

Порядок установки

1. Установить соосно с отверстиями подрамника передней подвески ПР 70x20x6 А15 М10 и наживить Болты М10x60 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки крепления защиты.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека передние точки защиты, используя Болты М6x30 с Шайбами 10, Шайбами и Гр. Шайбами 6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodur.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:44:52