



Инструкция по установке


Артикул **01125**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	Premacy	2.0	1999-2005

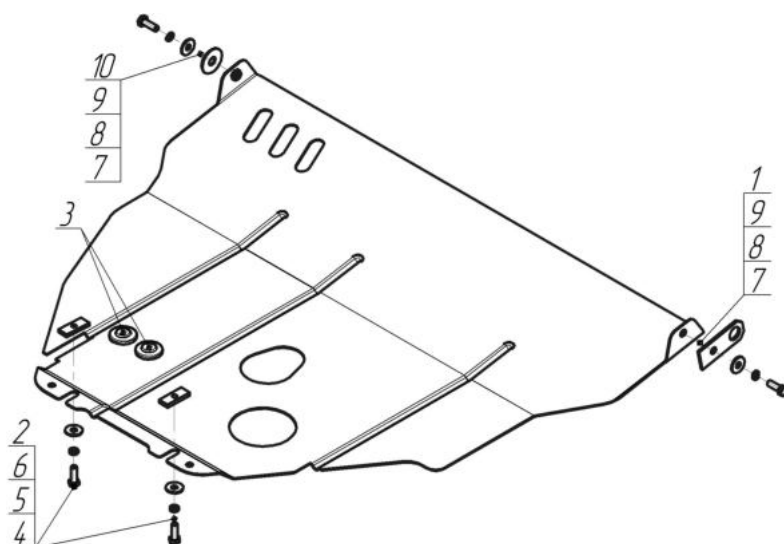


Комплект крепежа

1		Петля буксировочная_000603	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	1 шт

Автомобиль без защиты

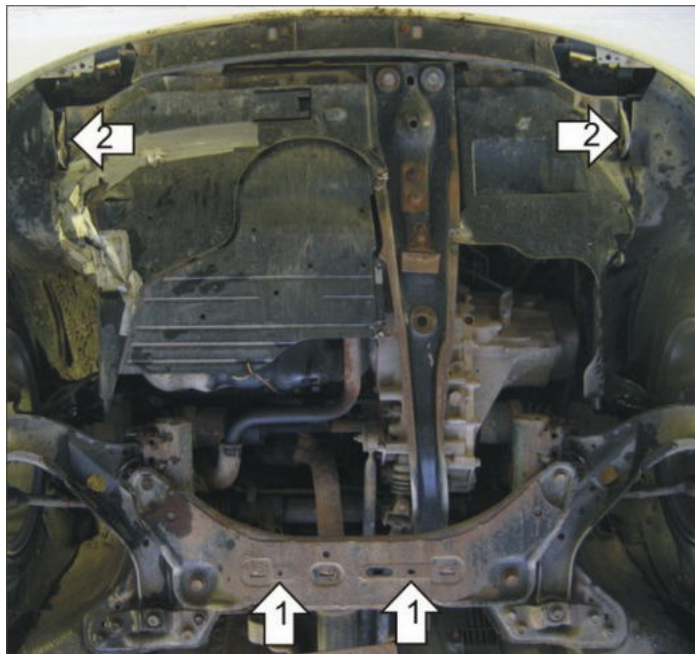

Автомобиль с защитой

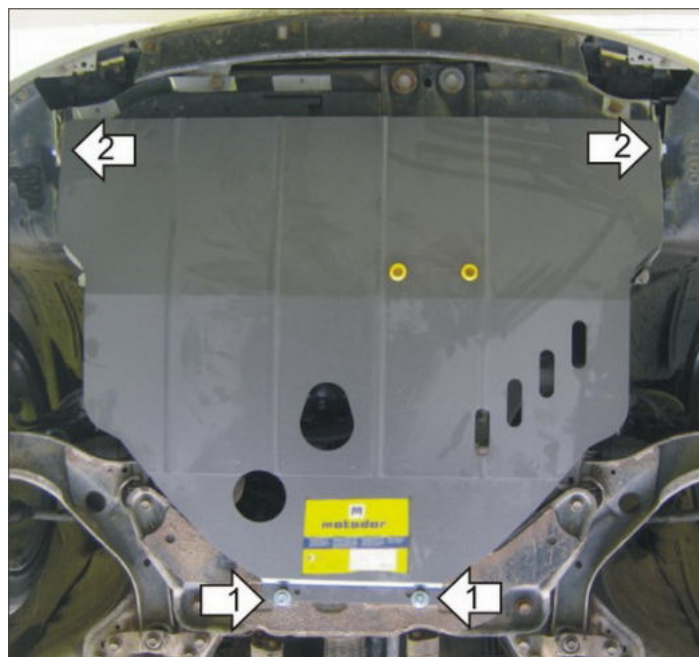

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на транспортировочные проушины передние точки крепления Защиты при помощи Петли Буксировочной, Болтов M10x30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodior.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:45:48