



Инструкция по установке


Артикул **01207**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Vito	8.0, 8.1	1996-2003

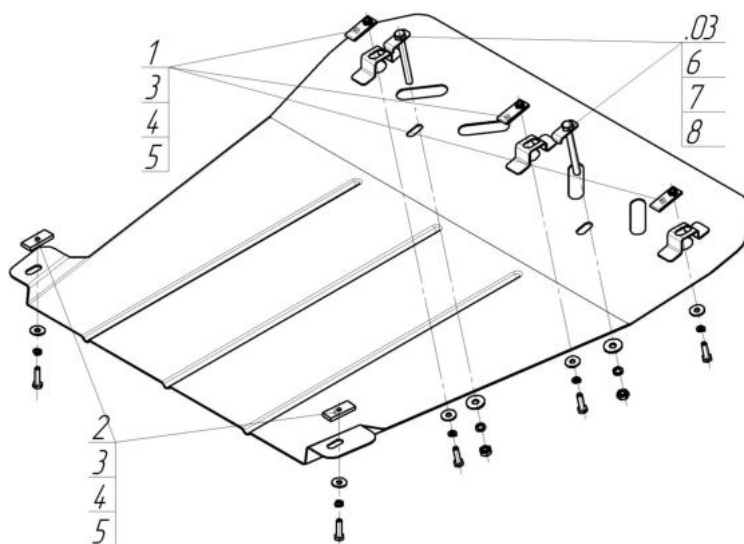


Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт
1		КЛ 51x20 A40 M8	3 шт	6		Гайка DIN 934 M 10x1,25	2 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 - 8.8 08x030	5 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	5 шт				

Автомобиль без защиты

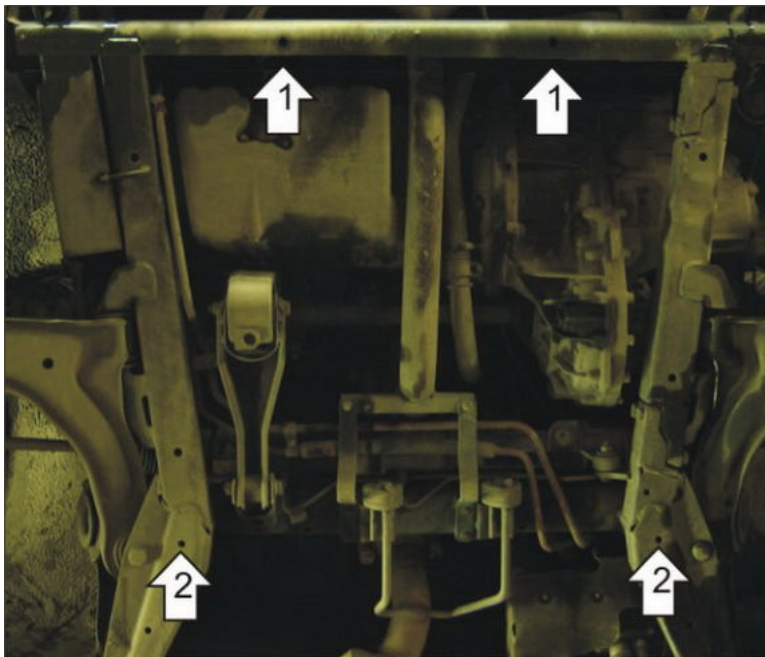

Автомобиль с защитой

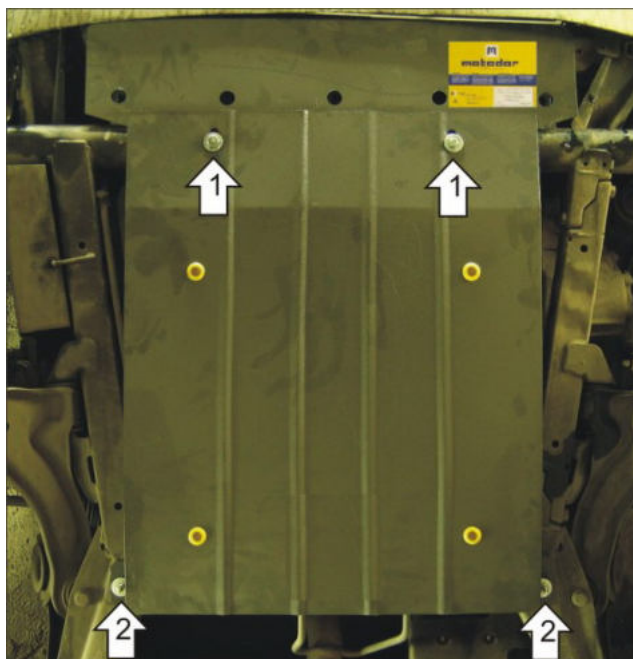

Порядок установки

В данной позиции существует два варианта установки, в зависимости от автомобиля.

Первый вариант (если в передней части моторного отсека присутствует поперечная цилиндрическая балка):

1.1. Крепление первой группы крепежа производится через штатные отверстия поперечной цилиндрической балки. При этом слева сверху, данной балки закладывается планка с болтом, Затем крепление Защиты в передних точках происходит при помощи Шайб 10, Гроверов 10 и Гаек М10.

Второй вариант (если данная балка отсутствует):

1.2. Крепление Защиты первой группой крепежа производится при помощи КЛ 51х20 А40 М8, через 3 приварных упора, закладываемых внутрь поперечной балки передней части моторного отсека, Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

2. Крепление Защиты второй группой крепежа производится при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8 в задней части моторного отсека.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:46:04