



Инструкция по установке

Артикул **01226**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	B-class	2.0	2005-2008	Mercedes-benz	B-class	2.0	2008-2011


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 - 8.8 10x020	2 шт
3		Демпфер	8 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 - 8.8 08x020	5 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	5 шт				

Автомобиль без защиты

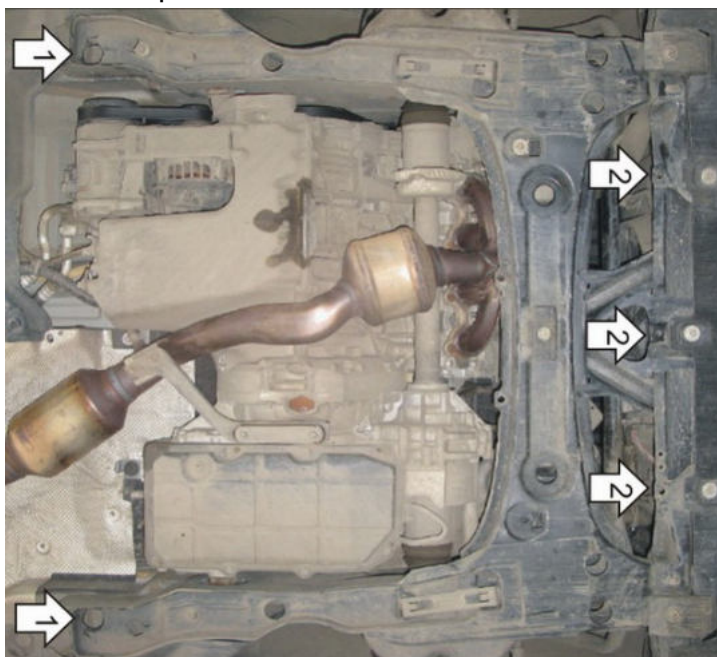

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на продольную балку подрамника Кронштейны с помощью ПР 50x20x6 M8, Болтом M8x20, Гроверов 8 и Шайб 8.
2. Установить на поперечную балку опоры радиатора передние точки Защиты с помощью ПР 30x14x5 A10 M8, Болтов M8, Гроверов 8 и Шайб 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны задние точки Защиты с помощью Болтов M10, Гроверов 10 и Шайб 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:46:25