Инструкция по установке

Артикул **01227**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	C-class	1.8	2007-2011

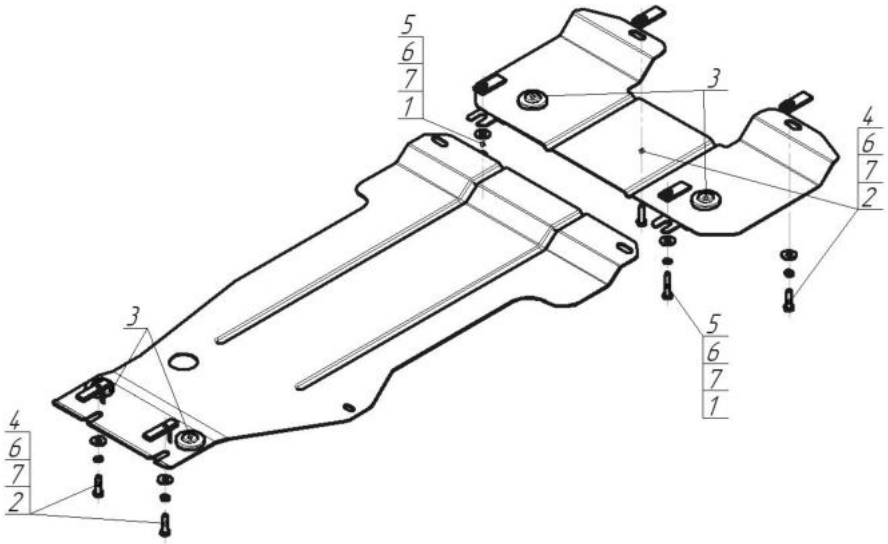

Комплект крепежа

1		КЛ 51х20 А40 М8	4 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08х040	2 шт
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт
3		Демпфер	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	4 шт				

Автомобиль без защиты

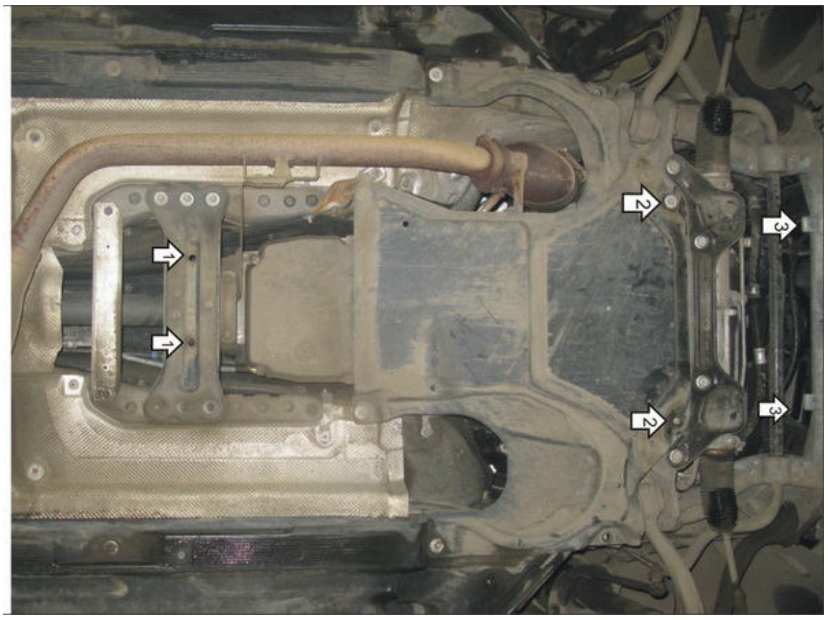

Автомобиль с защитой

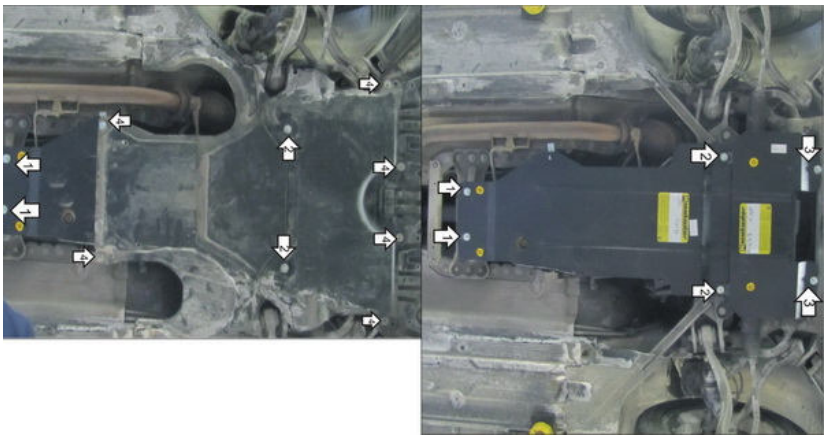

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить задние точки Заднего Щита к поперечной балке при помощи ПУ 60х14х6 А20В10 М8, Болтов М8х30, Гроверов 8 и Шайб 8.
2. Установить передние точки заднего Щита и задние точки переднего Щита совместно с пыльником при помощи КЛ 51х20 А40 М8, Болтов М8х40, Гроверов 8 и Шайб 8.
3. Установить на приварные кронштейны подрамника автомобиля передние точки переднего щита при помощи КЛ 51х20 А40 М8, Болтов М8х30, Гроверов 8 и Шайб 8.
4. Штатный пыльник установить на место поверх защиты при помощи штатных саморезов и крепежа см. п.2.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:46:27