



# Инструкция по установке


Артикул **01232**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка         | Модель  | Объем | Год выпуска | Марка         | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------------|---------|-------|-------------|---------------|--------|-------|-------------|
| Mercedes-benz | B-class | 1.6   | 2011-2018   | Mercedes-benz | GLA    | 1.6   | 2014-2019   |

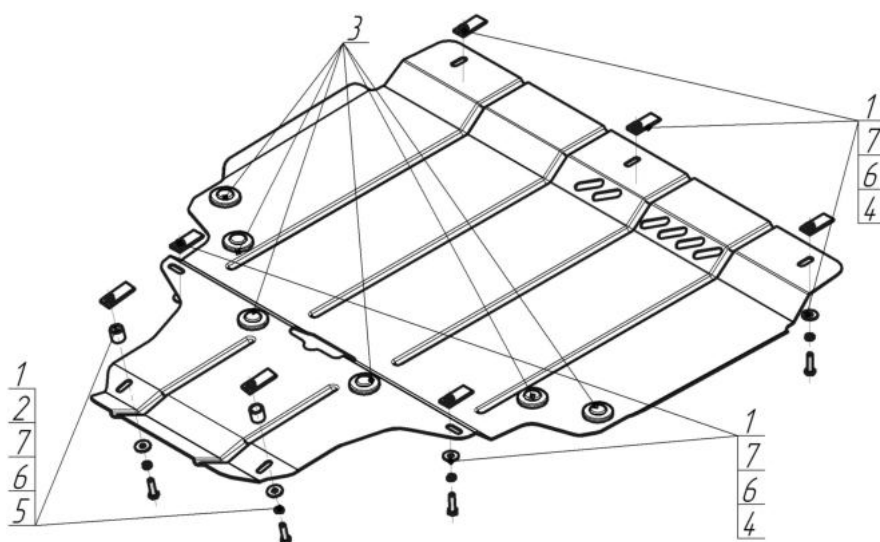


## Комплект крепежа

|   |  |                           |      |   |  |                                            |      |
|---|--|---------------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | КЛ 51x20 A40 M8           | 7 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x040                  | 2 шт |
| 2 |  | Проставка 20              | 2 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 7 шт |
| 3 |  | Демпфер                   | 6 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 7 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 5 шт |   |  |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

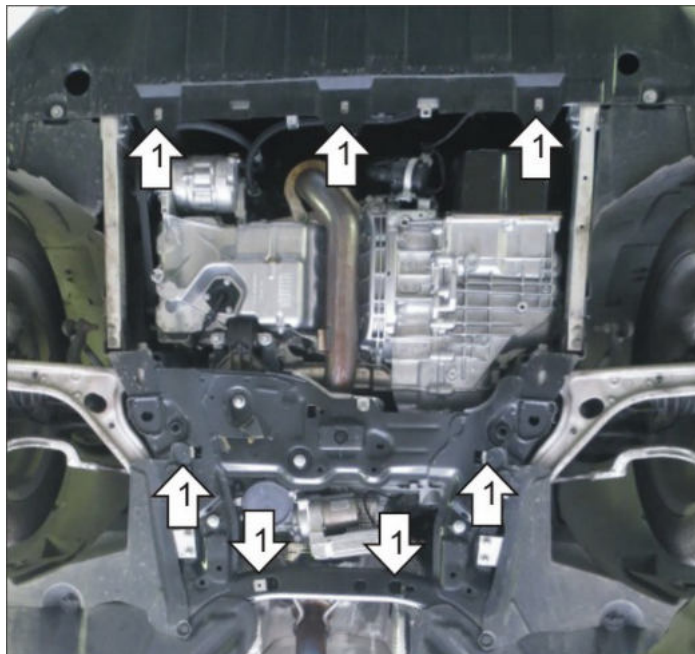

## Автомобиль с защитой

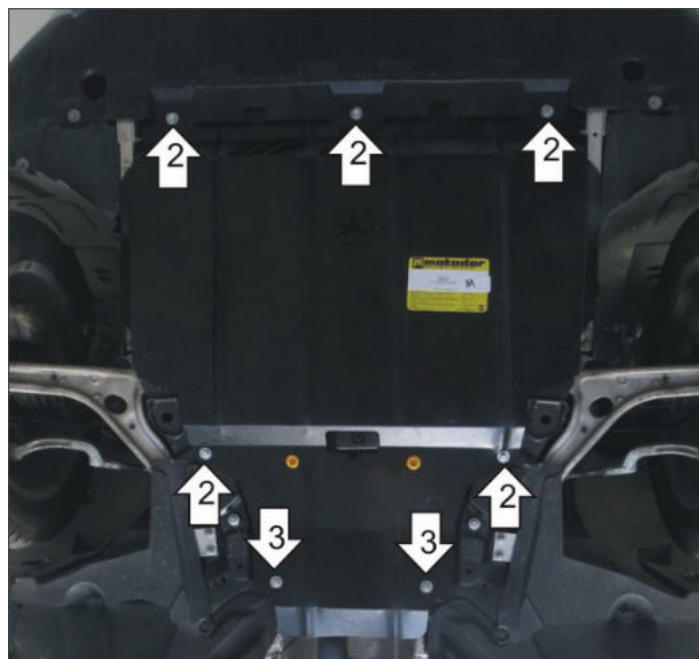

## Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник, извлечь клипсы крепления пыльника, вместо них установить КЛ 51x20 М8.
2. Установить на КЛ 51x20 М8 передние и средние точки крепления Защиты с помощью Болтов М8х30 с Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8.
3. Установить на КЛ 51x20 М8 задние точки крепления Защиты с помощью Проставок 20, Болтов М8х40 с Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 29.04.2020 11:44:36