



Инструкция по установке


Артикул **01234**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Vito	1.6	2014-н.в.

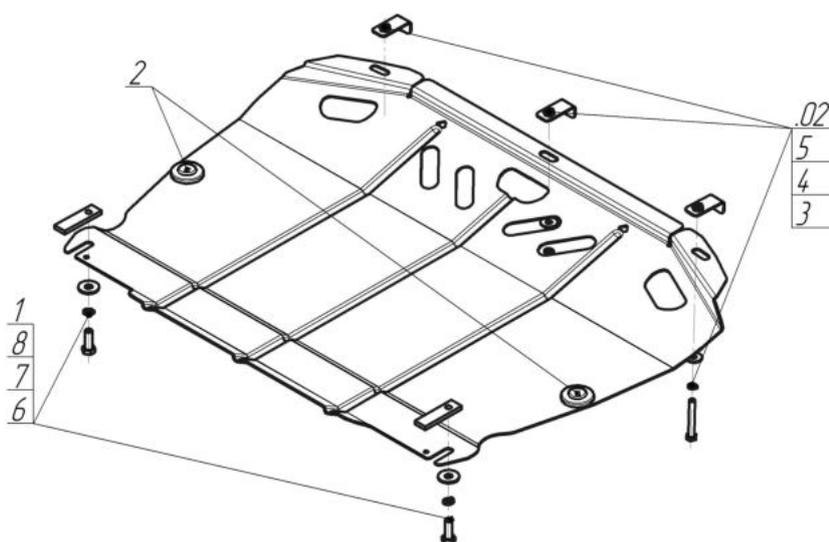


Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	3 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Демпфер	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	3 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	3 шт				

Автомобиль без защиты

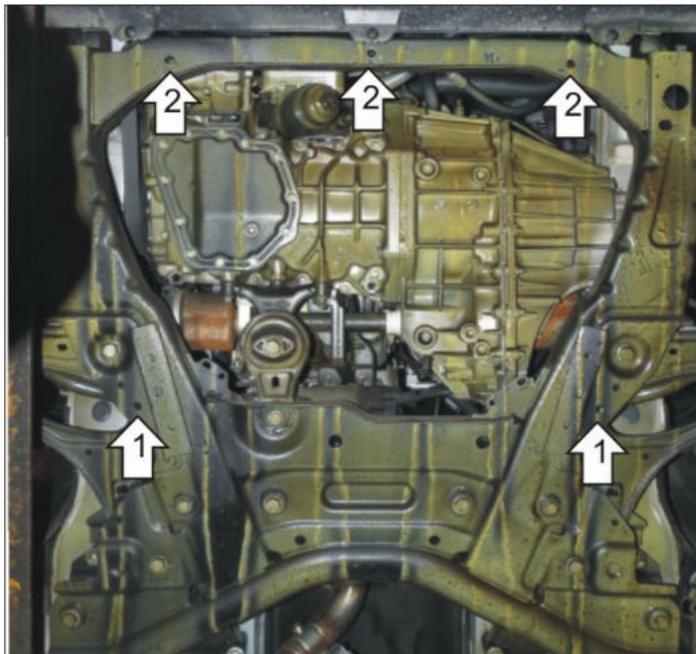

Автомобиль с защитой

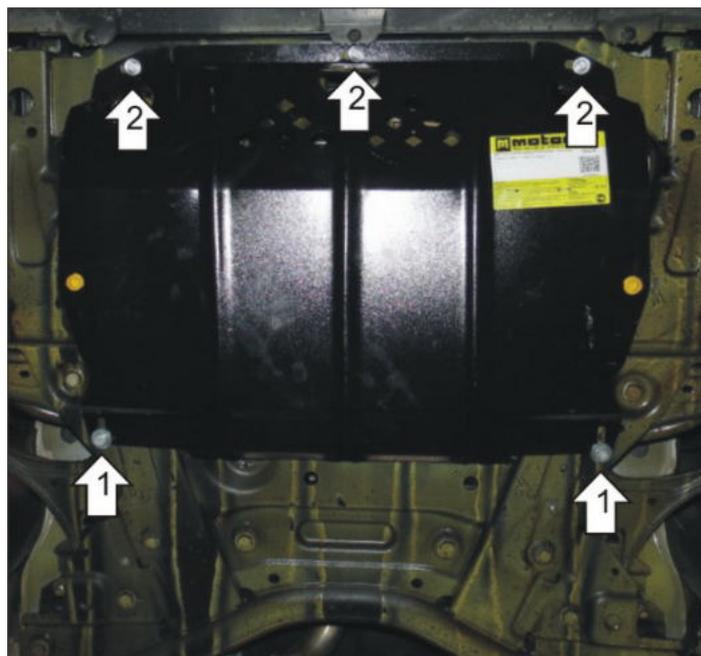

Порядок установки

1. В отверстия в подрамнике установить Планки ПР70х20х6 М10, наживить на них Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10 и установить на них задние точки крепления Защиты.
2. Над отверстиями в подрамнике заложить Закладные (это удобно делать через специальные окна в защите) и установить на них передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М8х60 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:46:38