



# Инструкция по установке


Артикул **01302**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка      | Модель    | Объем    | Год выпуска |
|------------|-----------|----------|-------------|
| Mitsubishi | Lancer VI | 1.5, 2.0 | 1992-1996   |

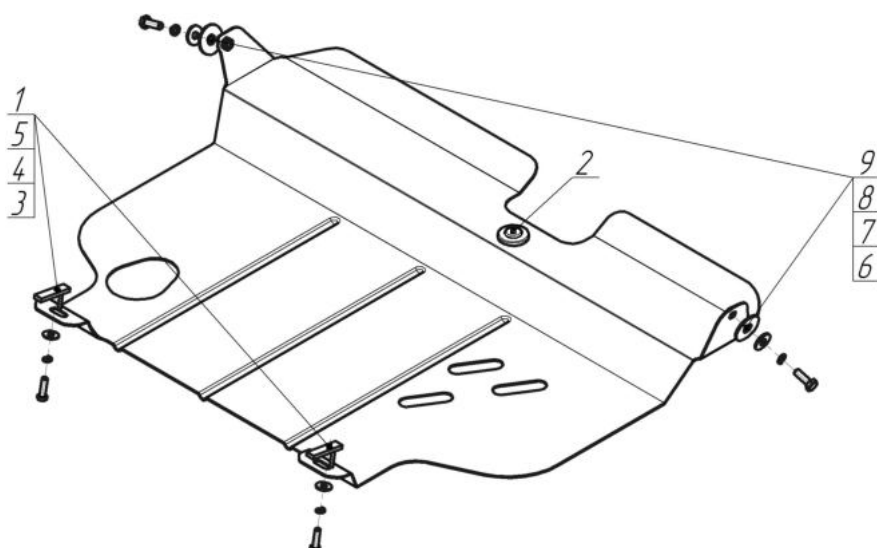

## Комплект крепежа

|   |  |                                            |      |   |  |                                            |      |
|---|--|--------------------------------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 2 шт |
| 2 |  | Демпфер                                    | 1 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 2 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 2 шт |
| 4 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная     | 2 шт |
| 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 2 шт |   |  |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

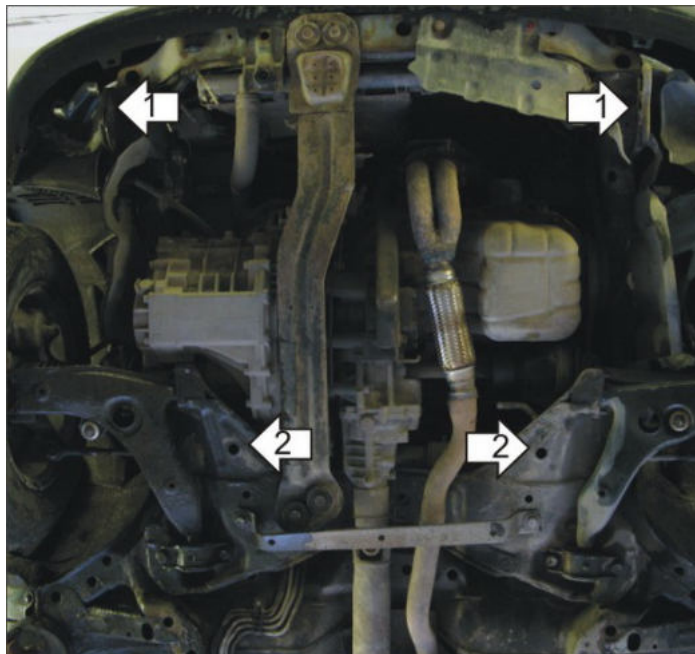

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки A25 M10 и Петлю Буксировочную при помощи Болта M10x30, Болта M10x40, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
1. Установить на продольные балки передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на транспортировочные проушины передние точки Защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:46:51