



Инструкция по установке


Артикул **01604**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Peugeot	206	1.1, 1.4, 1.6, 1.9, 2.0	1998-2009

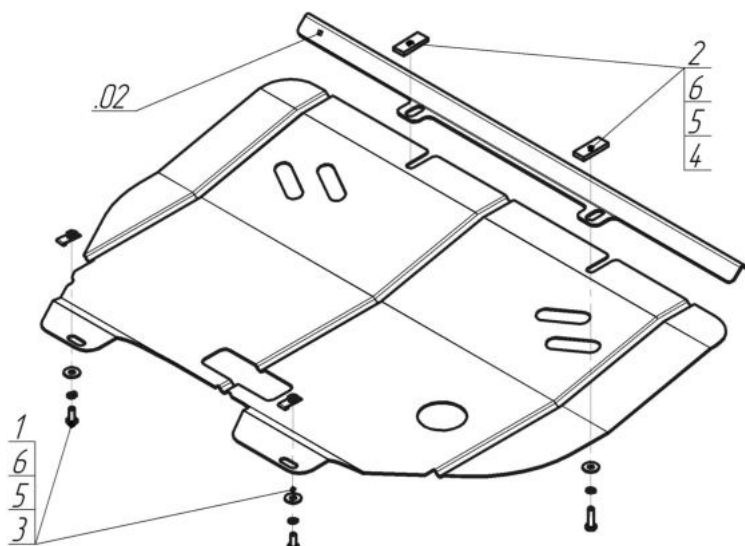


Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
1		КЛ 31x14 A20 M8	2 шт	5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт				

Автомобиль без защиты

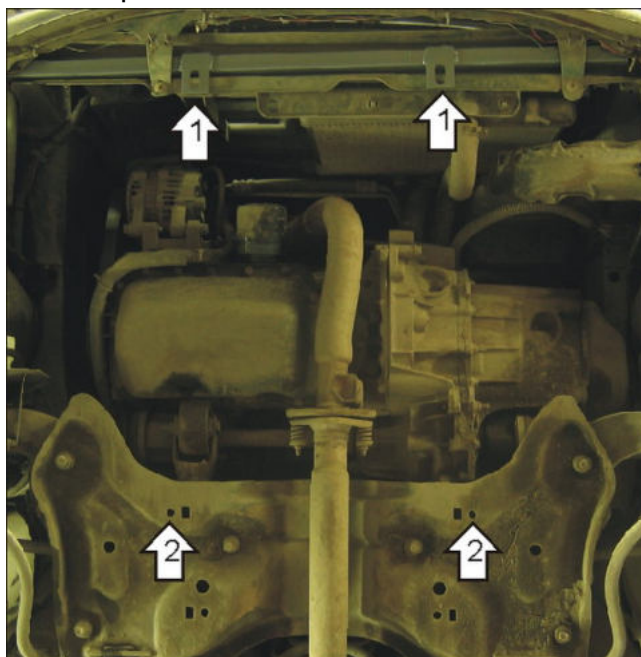

Автомобиль с защитой

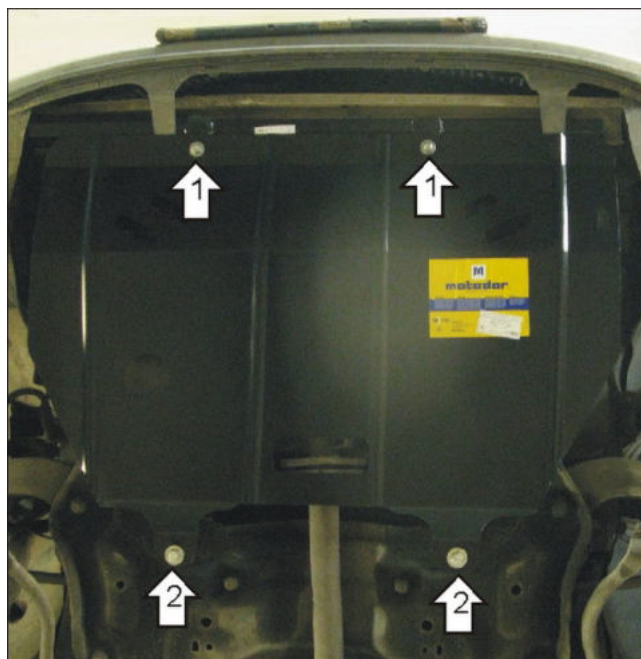

Порядок установки

- 1.Завести на кронштейны подрамника радиатора Прижим. Закрепить передние точки защиты с помощью ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х30, Шайб и Гр. Шайб 8.
- 2.Закрепить к подрамнику задние точки защиты, используя КЛ 31x14 А20 М8, Болты М8х20, Шайбы и гр. Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:50:01