



Инструкция по установке


Артикул **01611**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Citroen	Jumper 250	2.2, 3.0	2006-н.в.	Peugeot	Boxer 250	2.2, 3.0	2006-н.в.
FIAT	Ducato 250	2.0, 2.2, 2.3, 3.0	2006-н.в.				

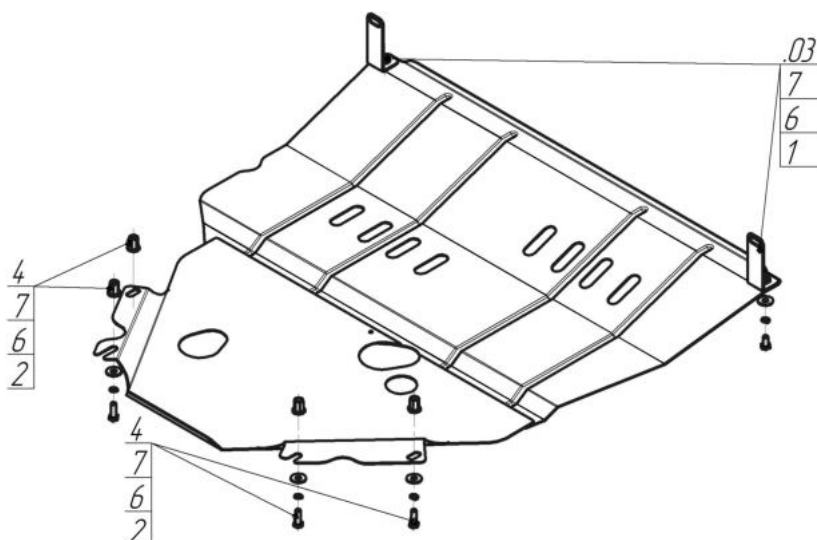

Комплект крепежа

03		Балка		4		Втулка шестигранная M10	4 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	5		Гайка DIN 934 M 10x1,25	1 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять пластиковый пыльник.
2. Вывернуть Крайние наружные штатные болты на фланцах лонжеронов. Подложить под каждый из болтов Кронштейн и затянуть обратно.
3. Завальцевать в отверстия подрамника шестигранные втулки M10.
4. Установить задние крепежные точки щита на ранее установленные втулки при помощи Болтов M10x30, Гр10 и Ш10.
5. Установить передние точки щита на ранее установленные кронштейны при помощи Болтов M10x20, Гр10 и Ш10.
6. Установить на место штатный пыльник.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:50:11