



Инструкция по установке


Артикул **01718**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Espace	1.9, 2.0, 2.2, 3.0	2002-2006	Renault	Espace	1.9, 2.0, 2.2	2006-2012

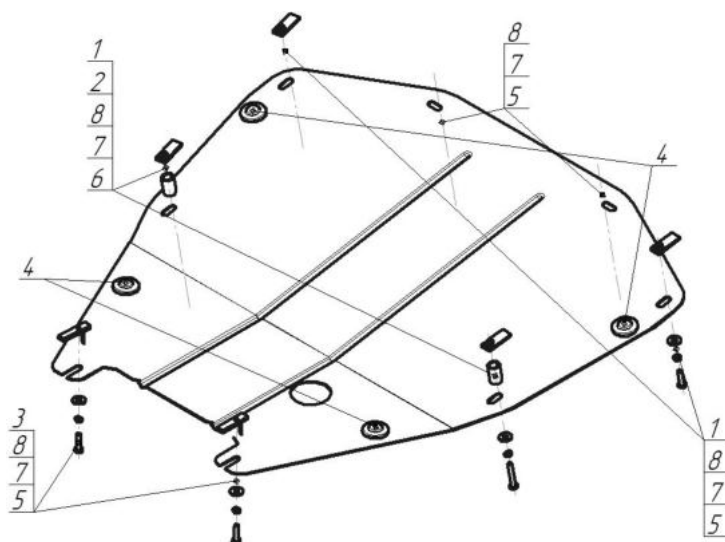

Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	4 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт
2		Проставка 25	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	8 шт
4		Демпфер	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на отверстия подрамника а/м задние точки защиты при помощи ПУ 60x14x6 А20В10 М8 и Болтов М8х30.
2. Установить на отверстия подрамника а/м передние точки защиты при помощи штатных болтов пластикового пыльника.
3. Установить на отверстия подрамника а/м средние-передние точки защиты при помощи КЛ 51x20 М8 и Болтов М8х30.
4. Установить на отверстия подрамника а/м средние-задние точки защиты при помощи Проставок 35, КЛ 51x20 М8 и Болтов М8х50.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:50:47