





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Duster	1.5, 1.6, 2.0	2015-н.в.

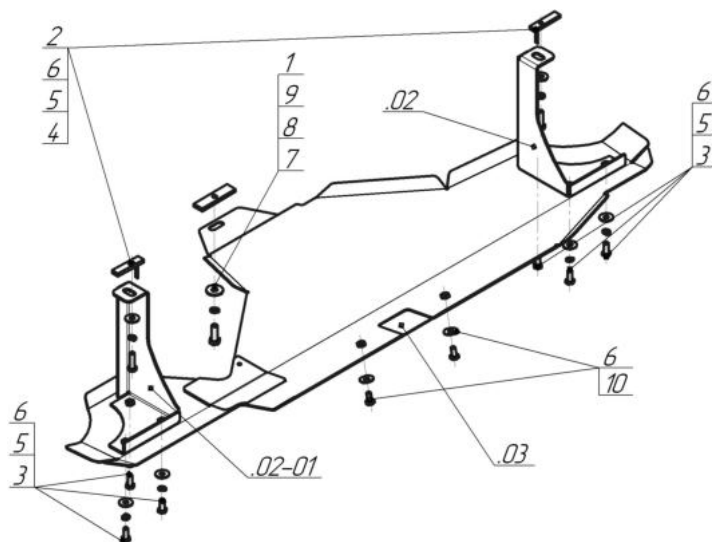


Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	8 шт
02-01		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	10 шт
03		Балка		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	1 шт
1		ПР 80x20x6 M10	1 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	1 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	1 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	6 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 08x014	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

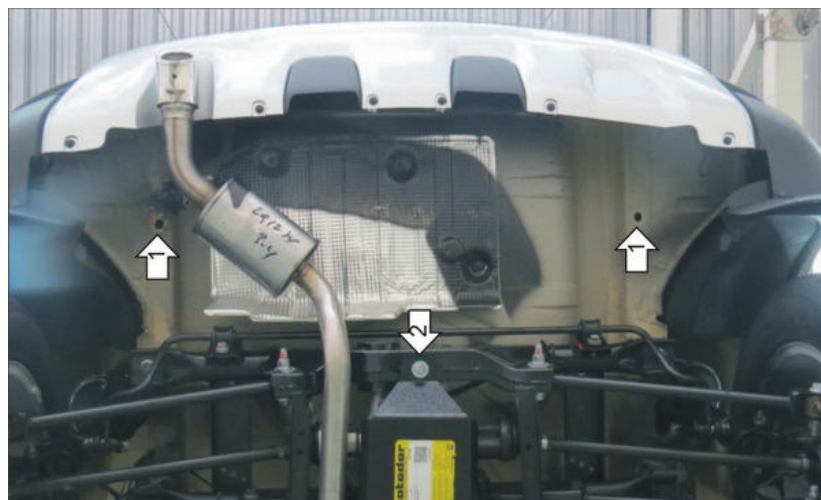

Автомобиль с защитой

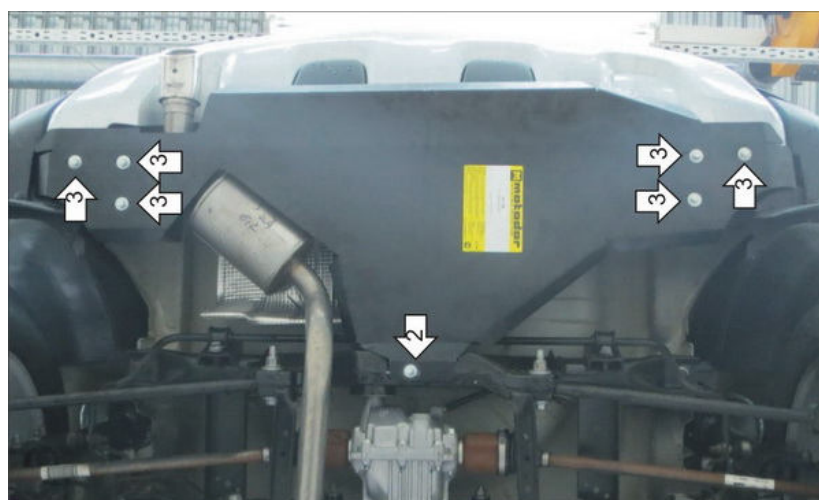

Порядок установки

1. В отверстия в лонжеронах установить Планки ПУ60х14х6 М8 (предварительно удалив резиновые заглушки), прикрепить к ним Кронштейны при помощи Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. В отверстие в подрамнике задней подвески установить Планку ПР80х20х6 М10 и прикрепить к ней Щит при помощи Болта М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
3. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М8х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
4. Если на автомобиле не установлено ТСУ, прикрепить Лючок при помощи Болтов М8х14 с Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:51:09