



Инструкция по установке

Артикул **01807**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Saab	9000	2.0, 2.3, 3.0	1985-1998


Изображение отсутствует

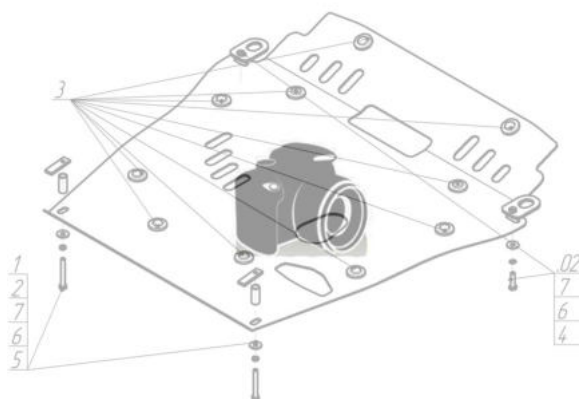


Комплект крепежа

1		Проставка 15	4 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт
2		Демпфер	4 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

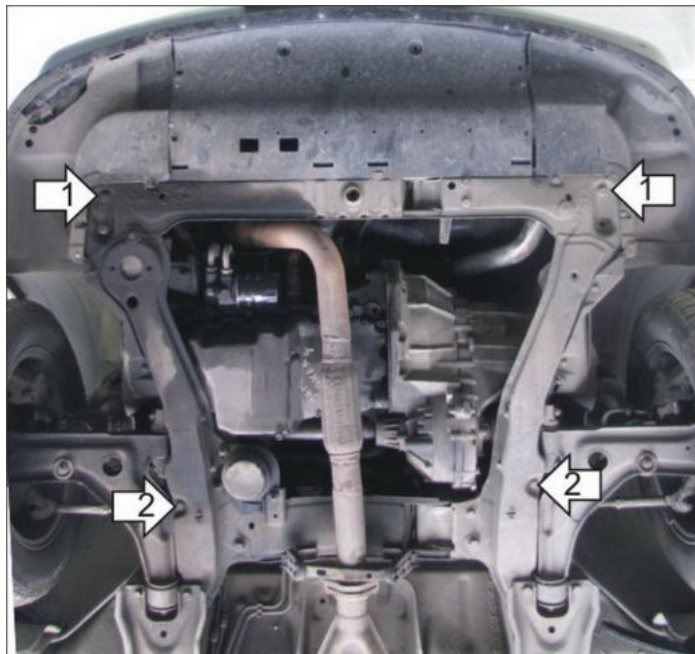

Автомобиль с защитой

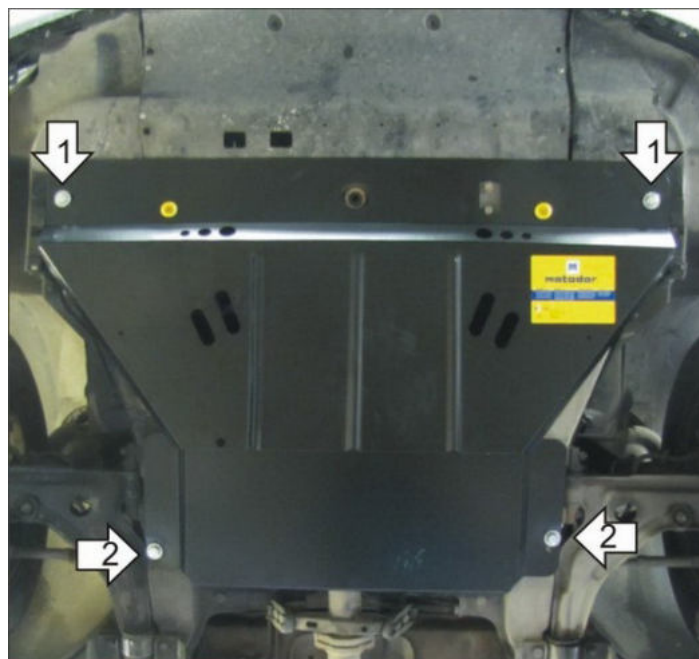

Порядок установки

1. Установить на место штатных болтов в поперечной балке под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи Проставок 15, Болтов M10x70, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на место штатных болтов в продольной балке подрамника задние точки крепления Защиты при помощи Проставок 15, Болтов M10x90, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorr.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:51:21