



Инструкция по установке


Артикул **02306**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Skoda	Fabia	1.2, 1.4	1999-2007

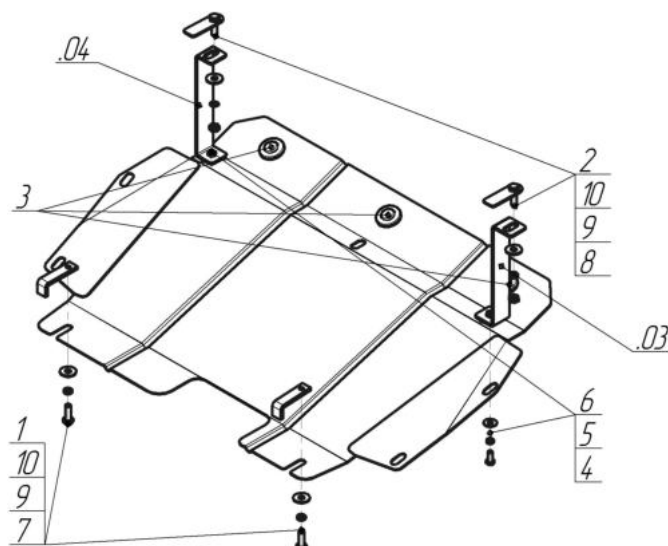

Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт
04		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	2 шт	8		Гайка DIN 934 M 10x1,25	2 шт
3		Демпфер	3 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить спереди а/м кронштейны в отверстия лонжеронов при помощи ПБ 80x26 M10x35, Гаяк M10, Гр10 и Ш10.
2. Установить демпферы в отверстия щита.
3. Установить задние точки щита в отверстия подрамника а/м при помощи ПЗ 79x20 M10 Болтов M10x30, Гр10 и Ш10.
4. Установить передние точки щита на ранее установленные кронштейны при помощи Болта M8x20, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:52:27