



Инструкция по установке


Артикул **02518**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	RAV 4	1.8, 2.0, 2.4	2000-2005

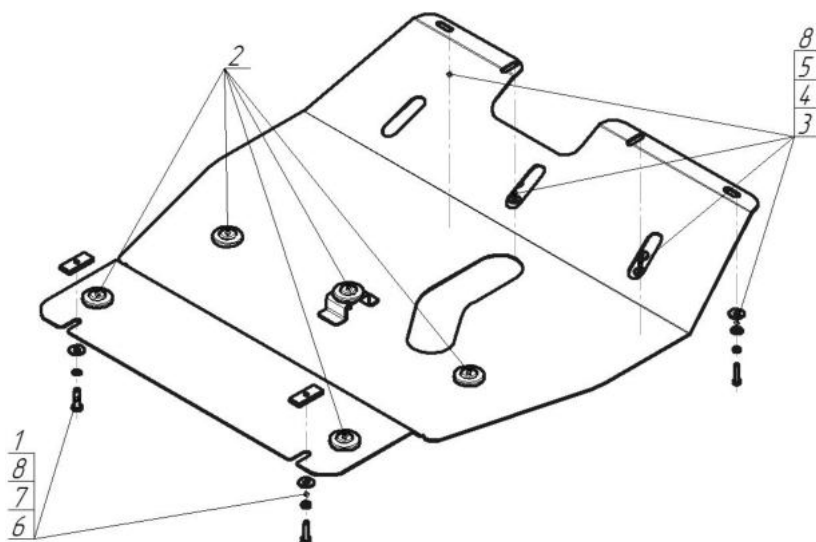


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
2		Демпфер	5 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	7		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

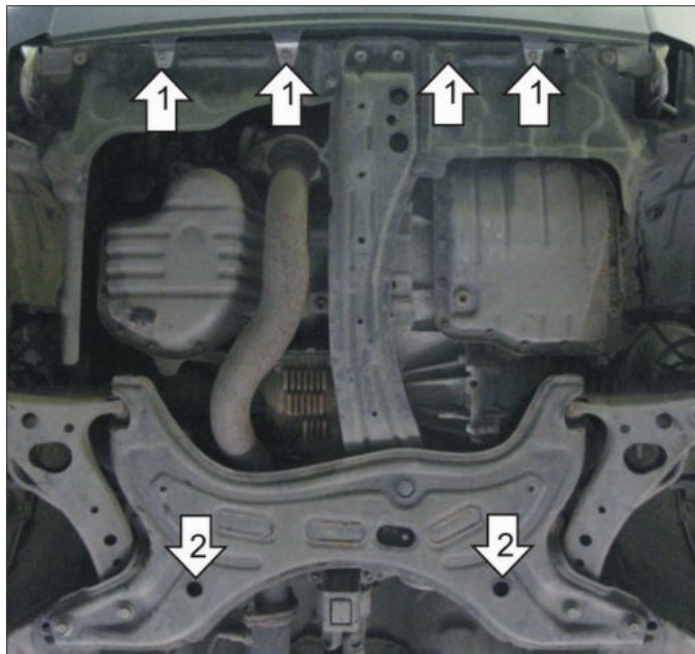

Автомобиль с защитой

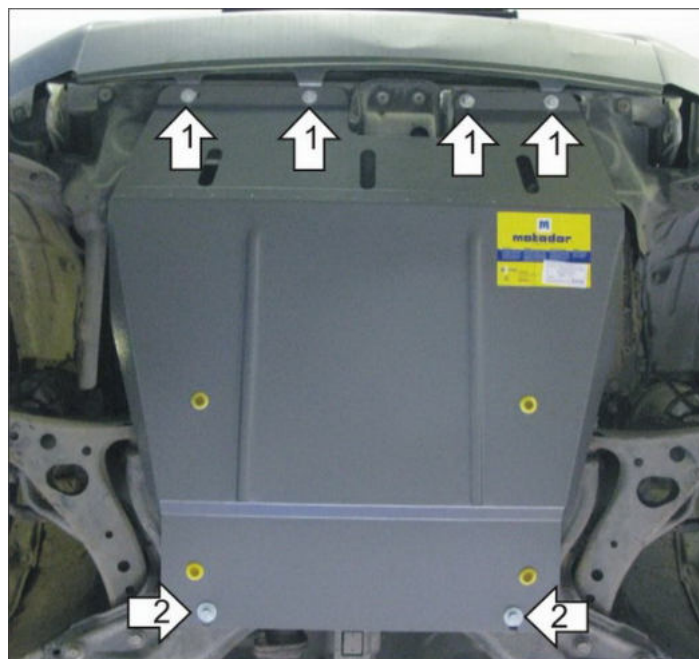

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М6х30, Шайб 8, Шайб 6 и Гроверов 6.
2. Установить в отверстия поперечной балки передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 22.07.2020 15:17:51