



# Инструкция по установке


Артикул **02549**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка  | Модель | Объем              | Год выпуска |
|--------|--------|--------------------|-------------|
| Toyota | Crown  | 2.0, 2.4, 2.5, 3.0 | 1999-2003   |

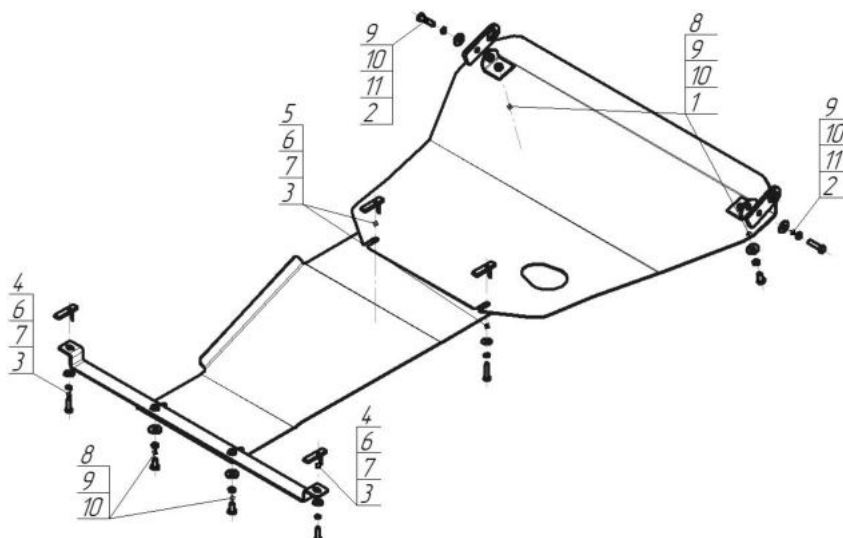

## Комплект крепежа

|   |  |                                            |      |    |  |                                            |      |
|---|--|--------------------------------------------|------|----|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | Уголок A25 M10                             | 2 шт | 7  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 4 шт |
| 2 |  | Петля буксировочная_000603                 | 2 шт | 8  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020                  | 4 шт |
| 3 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 4 шт | 9  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040                  | 2 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт | 10 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 6 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x040                  | 2 шт | 11 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 6 шт |
| 6 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 4 шт |    |  |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

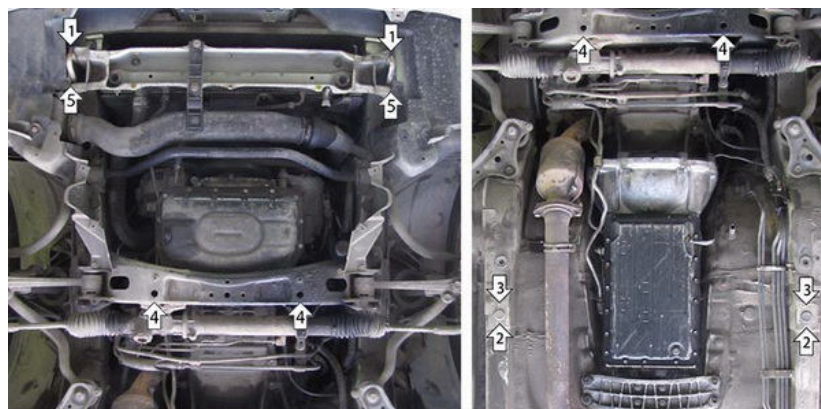

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины Уголки A25 M10, при помощи Болтов M10x40, Гр10 и Ш10 и Петель буксировочных.
2. Установить Балку (Щита коробки) в лонжероны при помощи ПУ 60x14 M8, Болтов M8x30, Гр8 и Ш8.
3. Установить задние точки крепления заднего щита на ранее установленную балку при помощи Болтов M10x20, Гр10 и Ш10.
4. Установить совместно передние точки крепления заднего щита и задние точки крепления переднего щита на подрамник автомобиля при помощи ПУ 60x14 M8, Болтов M8x40, Гр8 и Ш8.
5. Установить передние точки переднего щита на ранее установленные Уголки A25 при помощи Болтов M10x20, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:54:10