



Инструкция по установке

Артикул **02553**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Corolla	1.4	2000-2006	Toyota	Corolla Axio	1.5	2006-2012
Toyota	Corolla	1.4	2000-2006	Toyota	Corolla Fielder	1.5	2006-2012


Изображение отсутствует

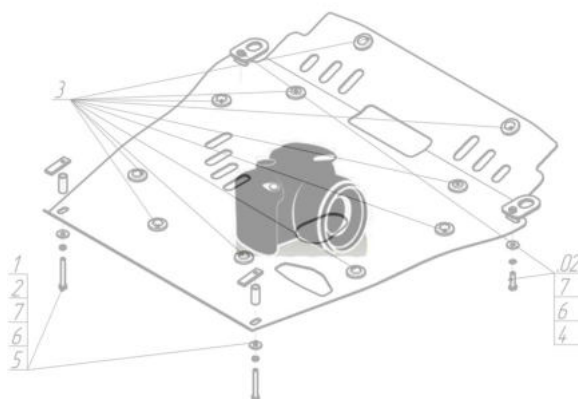


Комплект крепежа

1		Уголок A25 M10		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
3		Демпфер	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	10		Крышка люка №5	1 шт

Автомобиль без защиты

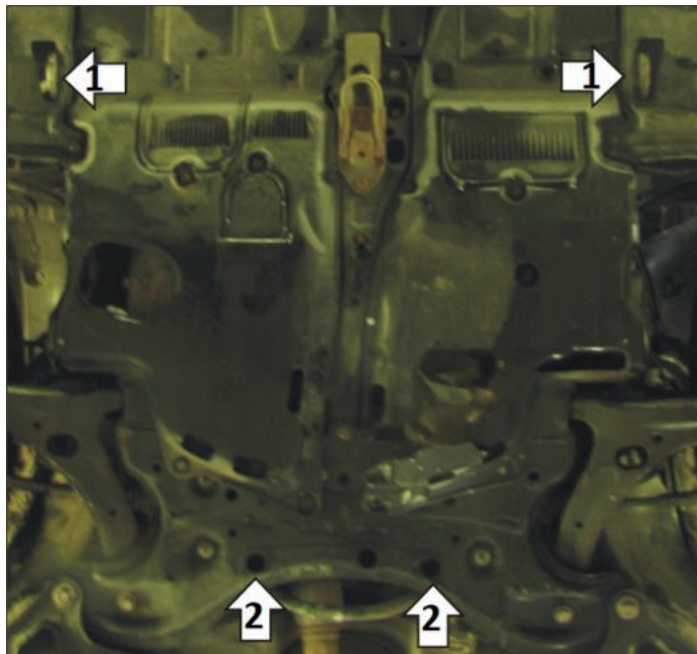

Автомобиль с защитой

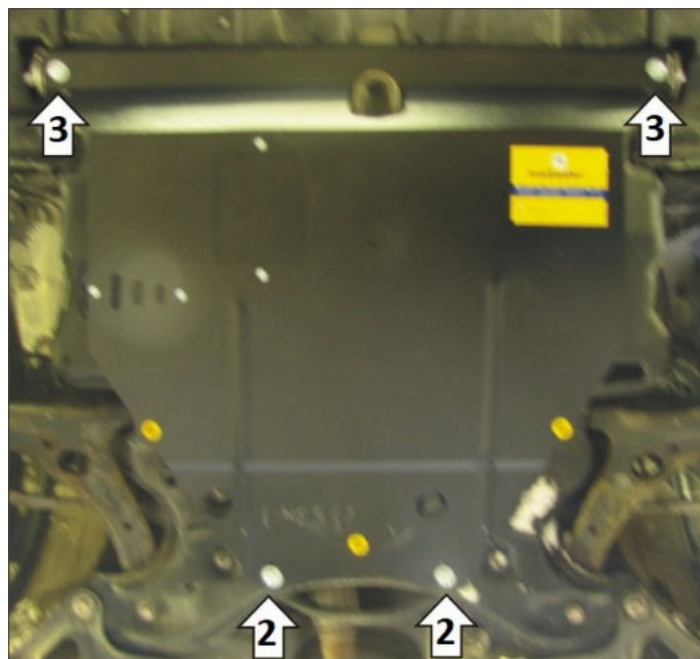

Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки A25 M10 при помощи, Болтов M10x30, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник заднюю часть Защиты при помощи ГР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Уголки A25 M10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:54:14