



Инструкция по установке


Артикул **02561**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Allion	1.5, 1.8, 2.0	2001-2007

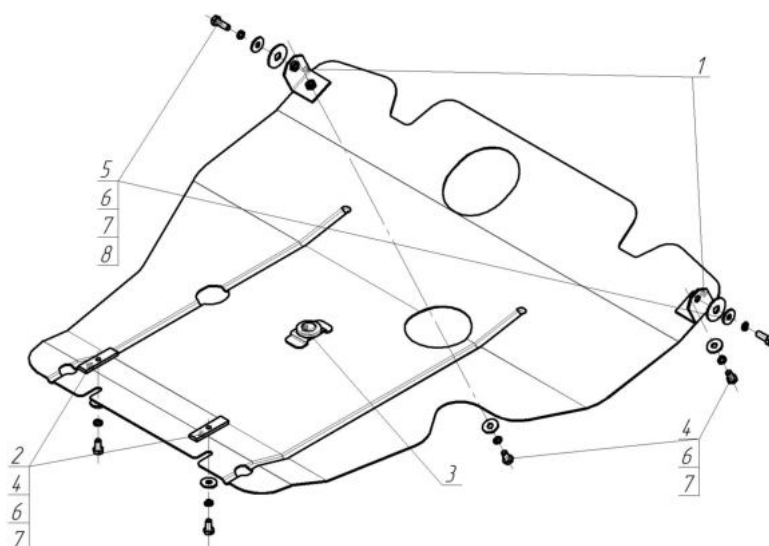


Комплект крепежа

1		Уголок А50 М10		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		ПР 80x20x6 М10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
3		Демпфер	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	2 шт

Автомобиль без защиты

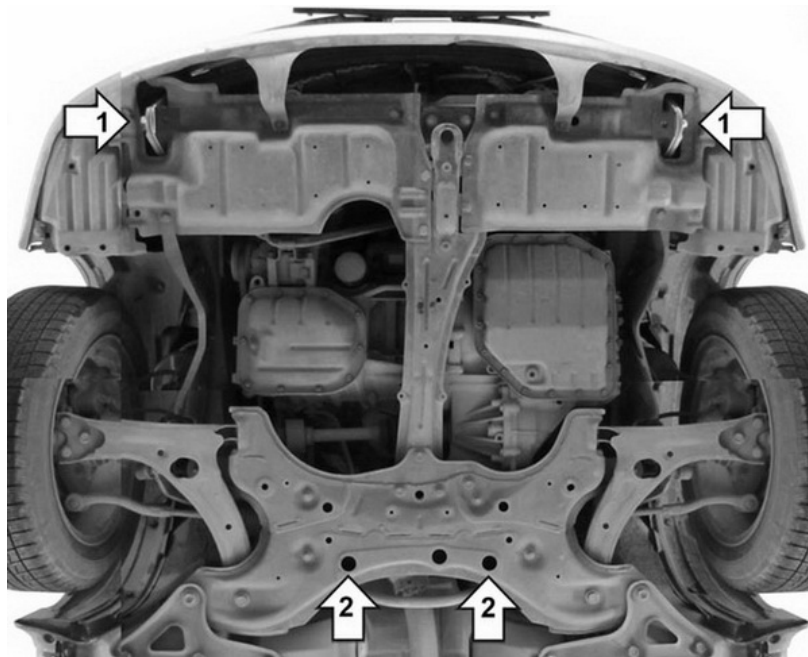

Автомобиль с защитой

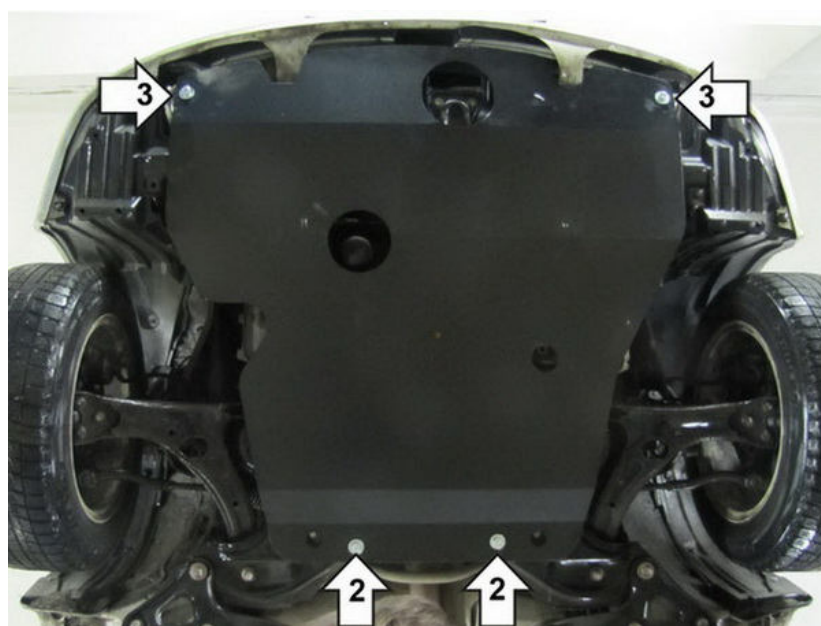

Порядок установки

1. Прикрутить уголки А50 М10 к буксировочным петлям болтами М10х30.
2. Положить планки ПР 80х20х6 М10 в отверстия. Наживить болты М10х20, наживить задний край защиты.
3. Прикрутить передние точки защиты к уголкам болтами М10х20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:54:27