





| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|-------|--------|-------|-------------|
| Volvo | XC90   | 2.5   | 2002-2006   | Volvo | XC90   | 3.2   | 2010-2015   |
| Volvo | XC90   | 3.2   | 2006-2010   |       |        |       |             |

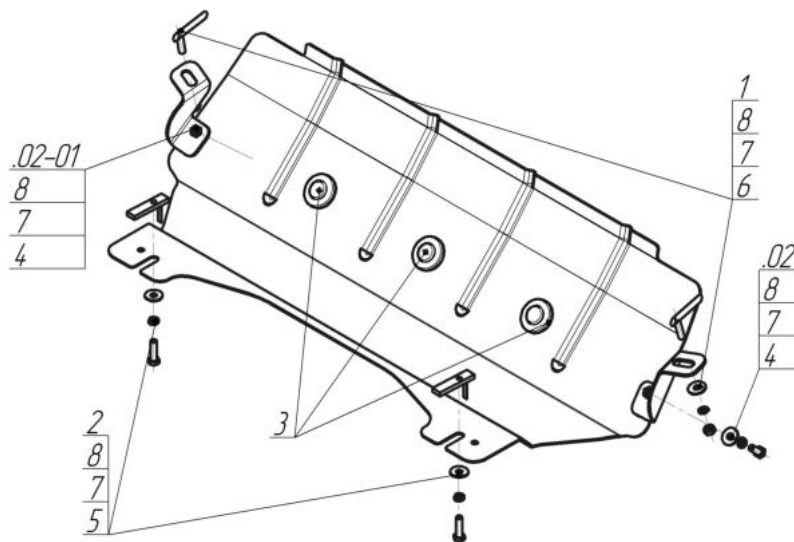


## Комплект крепежа

|       |                                                                                     |                       |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 02    |  | Балка                 |      | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020                  | 2 шт |
| 02-01 |  | Балка                 |      | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт |
| 1     |  | КР 50 A10 M8x30       | 2 шт | 6 |  | Гайка DIN 934 M 08                         | 2 шт |
| 2     |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 2 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 6 шт |
| 3     |  | Демпфер               | 3 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 6 шт |

## Автомобиль без защиты

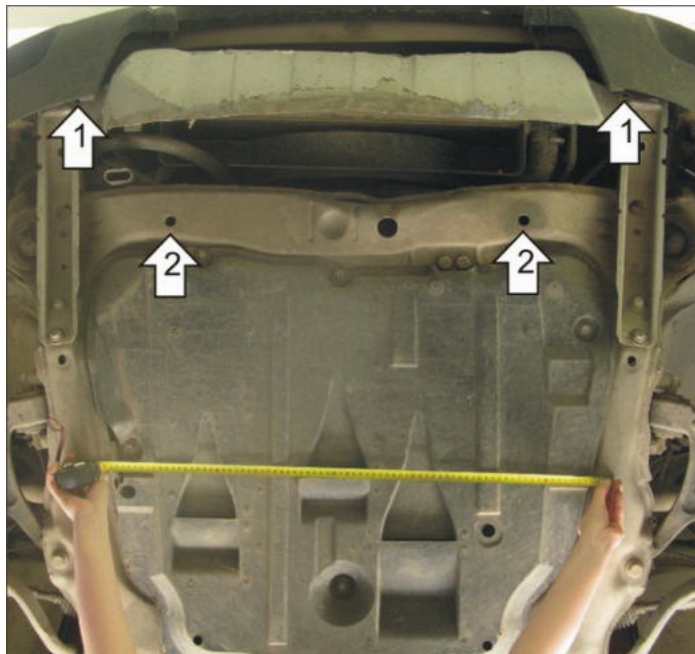

## Автомобиль с защитой

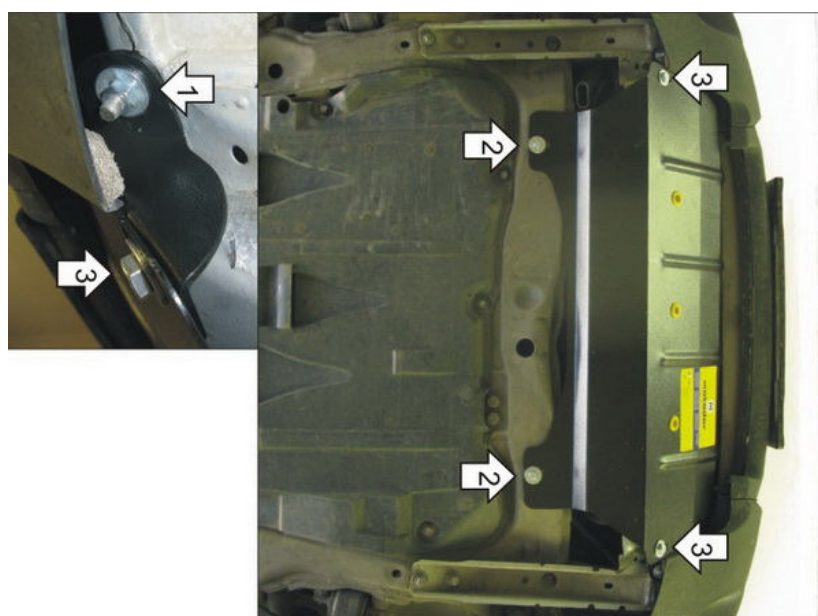

## Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить на поперечную балку под радиатором в районе лонжеронов Кронштейны при помощи КР 50 A10 M8x30, Гаек М8, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A10B20 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:55:03