



Инструкция по установке

Артикул **02719**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Pointer	1.0, 1.8	2005-2009


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

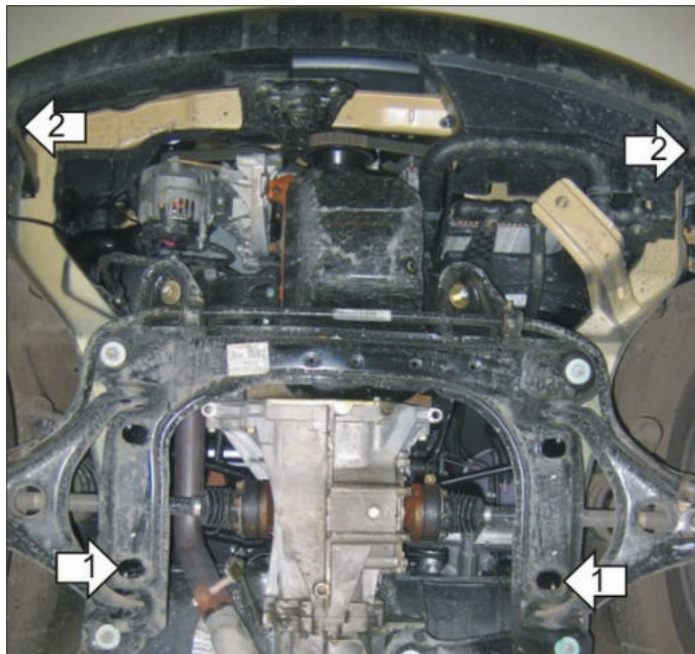

Автомобиль с защитой

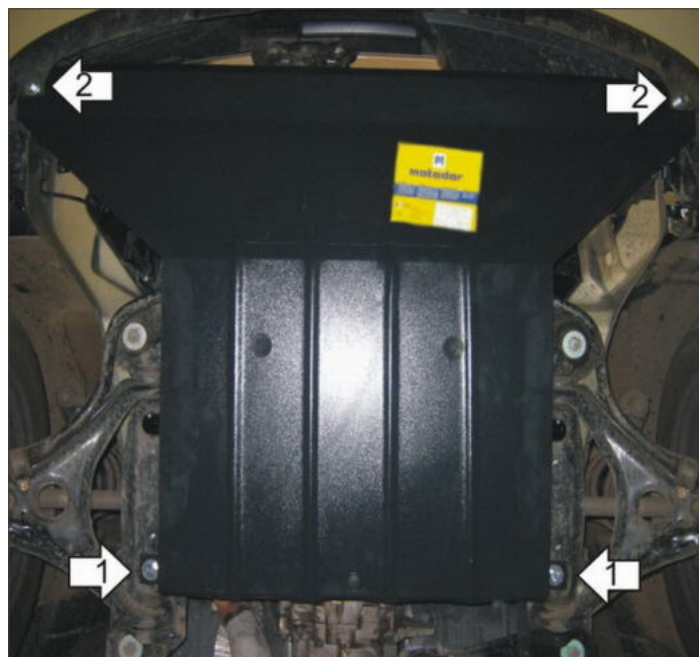

Порядок установки

1. Снять пластиковый пыльник. Установить на подрамник КПП задние точки крепления Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник радиатора передние точки крепления Защиты при помощи КЛ 51x20 A40 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodior.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:55:45