



Инструкция по установке

Артикул **02731**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Phaeton	6.0	2002-2006


Изображение отсутствует

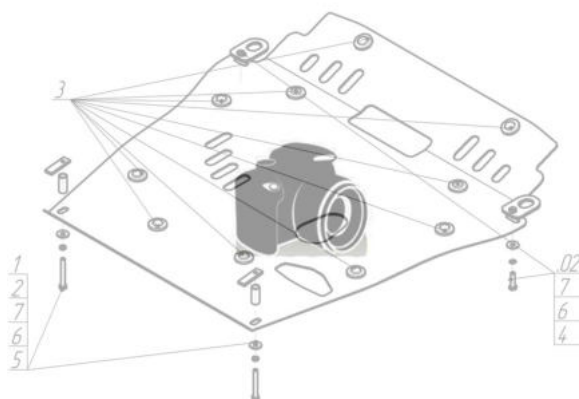


Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	1 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 08x120	2 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	11		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
4		Демпфер	4 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	3 шт	13		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	3 шт	14		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
7		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт	15		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
8		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	1 шт				

Автомобиль без защиты

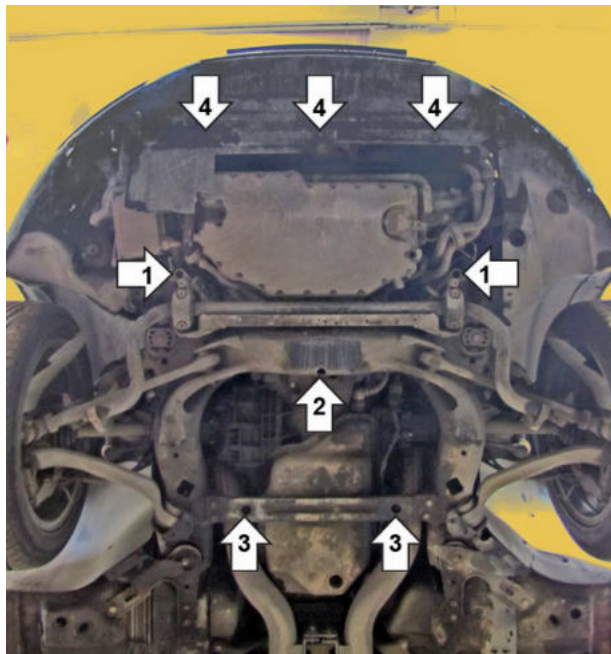

Автомобиль с защитой

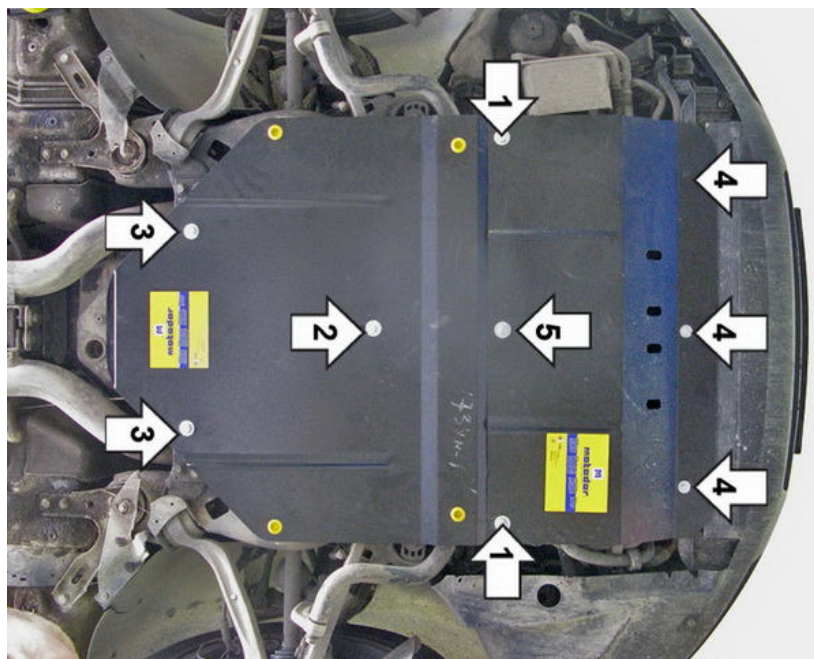

Порядок установки

1. Установить планки ПР50х20х6 в точках 1 и наживить болты М8х110 с проставками 65 мм, сверху и снизу - шайбы .
2. Установить планку ПУ60х14х6 А20В10 М8 в точку 2. Установить планки ПЗ 61х20х6 А40 на балку в точках 3.
3. Установить Щит2, наживить болт М8х35 (точка 2) и 2 болта М10х40 (точки 3).
4. Установить Щит1, наживить 3 болта М6х20 (точки 4).
5. Закрутить Болт М8х16 в точке 5. Затянуть все болты.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:56:03