



Инструкция по установке


Артикул **02734**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Caddy	1.2	2010-н.в.

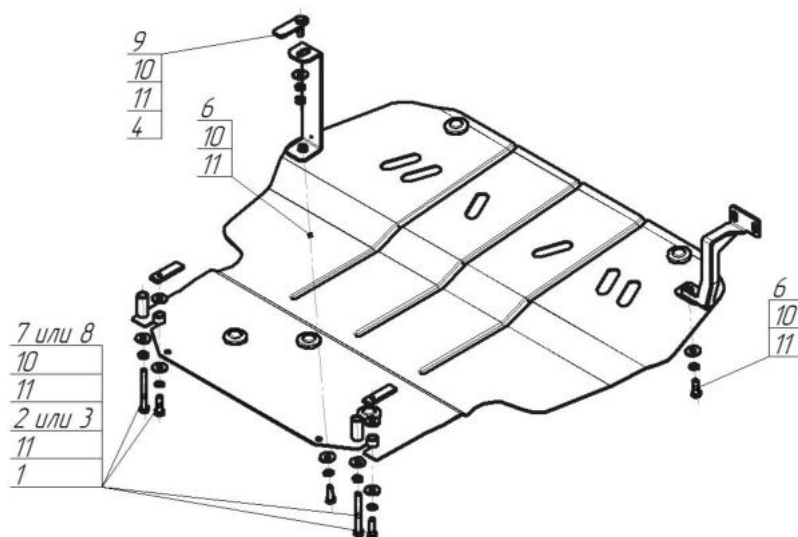


Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
2		Проставка 15	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт
3		Проставка 45	2 шт	9		Гайка DIN 934 M 10x1,25	1 шт
4		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	1 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	5 шт
5		Демпфер	5 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт				

Автомобиль без защиты

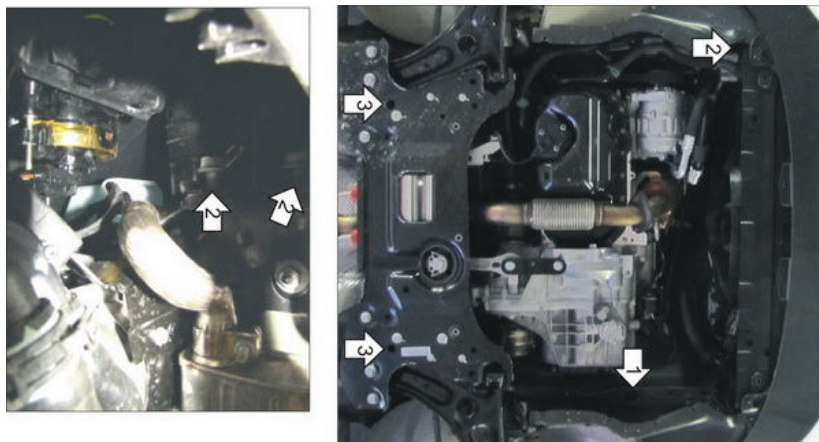

Автомобиль с защитой

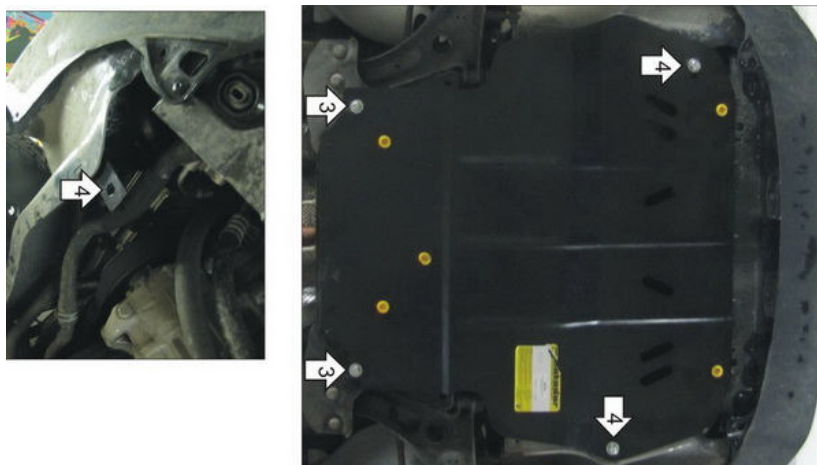

Порядок установки

1. Установить на левый лонжерон S-образный Кронштейн при помощи ПБ 80x26x3 M10x35, Гайки M10, Шайбы 10 и Гровера 10.
2. Установить на правый лонжерон с помощью Штатных болтов крепления усиления бампера второй Кронштейн.
3. Установить задние точки крепления Защиты на сквозные отверстия в подрамнике при помощи:
 - а) ПР 70x20x6 A15 M10, Болтов M10x35, Проставок 15, Шайб 10 и Гроверов 10 - если у автомобиля стальной подрамник;
 - б) ПР 70x20x6 A15 M10, Болтов M10x90, Проставок 45, Шайб 10 и Гроверов 10 - если у автомобиля силюминовый подрамник.
4. Установить передние точки крепления Защиты на ранее установленные Кронштейны при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:56:09