



Инструкция по установке


Артикул **02738**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T5	1.9, 2.0, 2.5	2003-2009	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	1.9, 2.0, 2.5	2003-2009
Volkswagen	Multivan T5	2.0	2009-2015	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2009-2015
Volkswagen	Multivan T6	2.0	2015-н.в.	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6	2.0	2015-н.в.

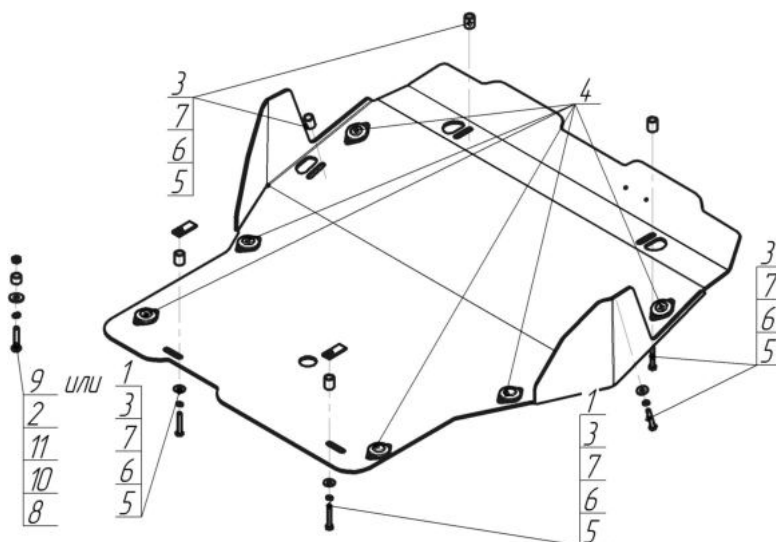

Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт
2		Демпфер	6 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	1 шт
3		Проставка 15	1 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	1 шт
4		Проставка 25	6 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	1 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	6 шт	11		Гайка DIN 934 M 10x1,5	1 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт				

Автомобиль без защиты

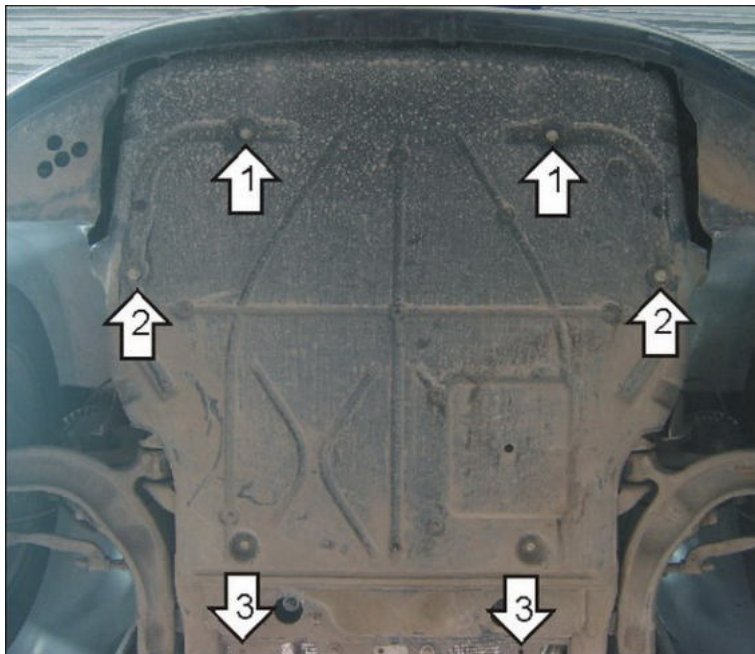

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Закрепить к подрамнику передние точки защиты с использованием Болтов M8x50, Проставок 25, Гр. шайб 8 и Шайб 8.
2. Закрепить к подрамнику средние точки защиты с использованием Болтов M8x50, Проставок 25, Гр. шайб 8 и Шайб 8.
3. Закрепить к подрамнику задние точки защиты с использованием клипс КЛ 51x20 M8, Болтов M8x50, Проставок 25, Гр. шайб 8 и Шайб 8 (Возможно крепление левой точки Болтом M10x50, Проставкой 15, Гайкой 10, Гр. шайбой 10 и Шайбой 10).

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:56:20