



## Инструкция по установке

Артикул **03005**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Alero	2.2, 2.4, 3.4	1999-2004

Изображение отсутствует

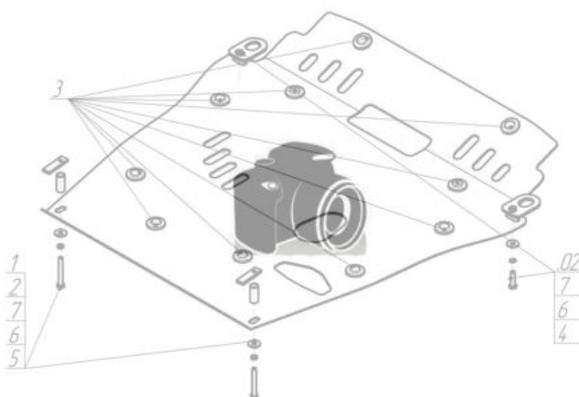

### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	4 шт	4		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	4 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x080	4 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить Демпферы в отверстия щита.
2. Установить щит на подрамник автомобиля при помощи ПР 50x20x6, Болтов М8x80, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 13.01.2020 14:09:56