



Инструкция по установке

Артикул **03027**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Epica	2.0, 2.5	2005-2012	Chevrolet	Evanda	2.0	2005-2012


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Уголок A25 M10		5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
2		Демпфер	6 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

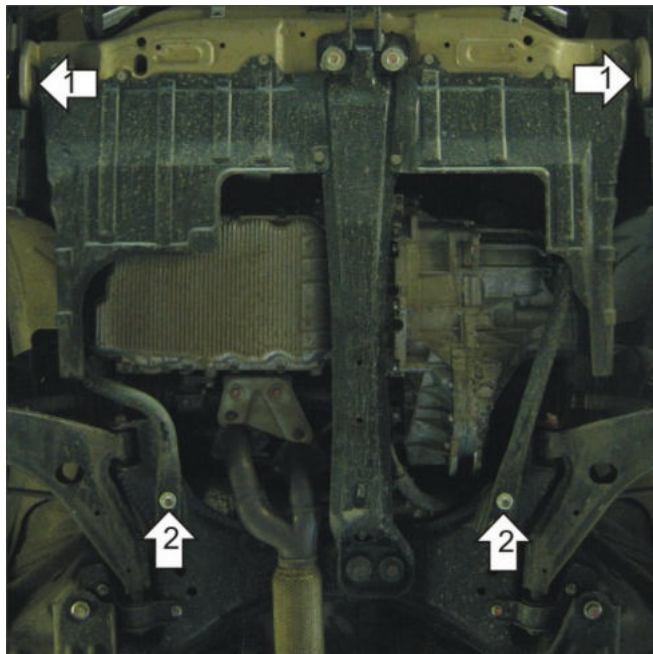

Автомобиль с защитой

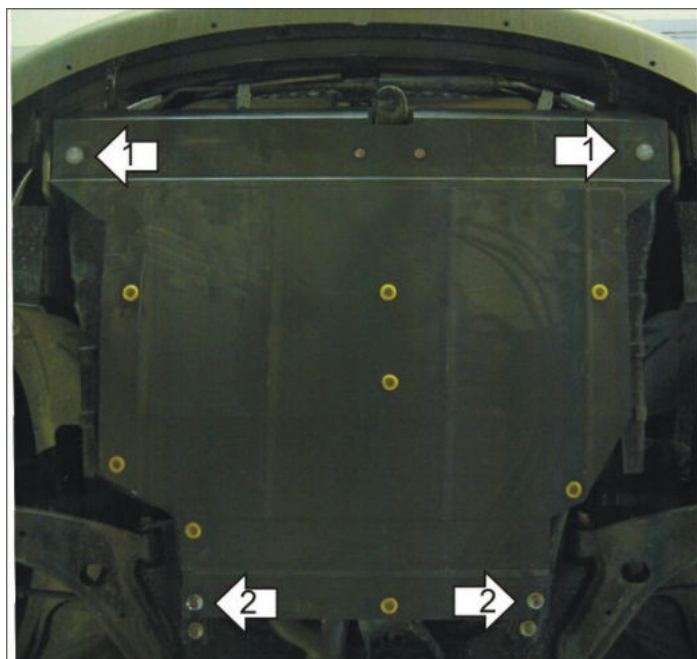

Порядок установки

1. Закрепить к буксировочным проушинам Уголки A25 M10 Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10, и Шайбами 14.
2. Закрепить задние точки защиты Штатными болтами.
3. Закрепить передние точки защиты к Уголкам A25 M10 Болтами M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:57:15