



Инструкция по установке

Артикул **03036**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Cobalt	1.5	2013-2015


Использовать штатный крепеж

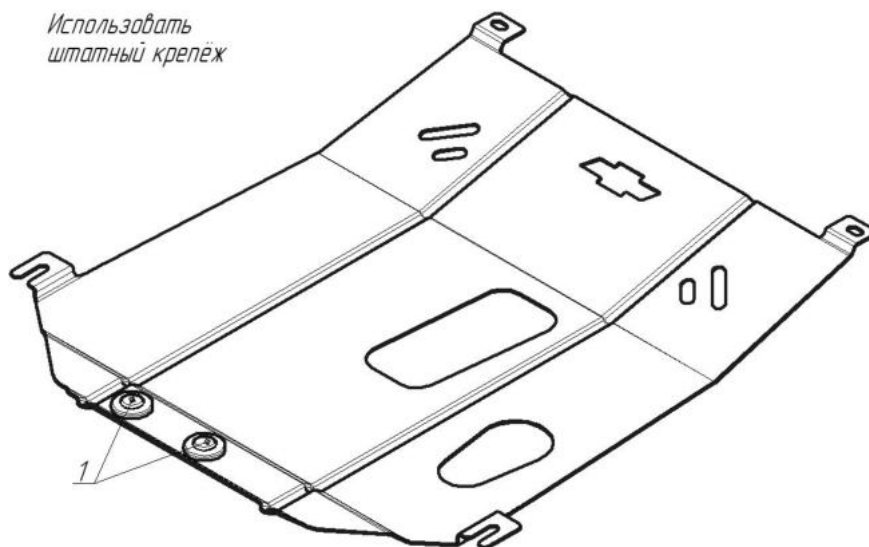

Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт				
---	---	---------	------	--	--	--	--

Автомобиль без защиты

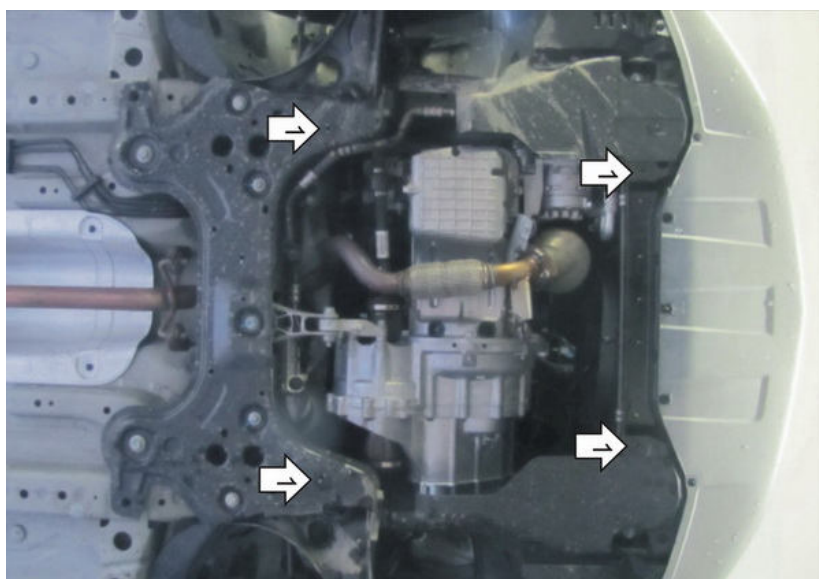

Автомобиль с защитой



Порядок установки

Защита устанавливается вместо штатной защиты, используя штатные болты.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:58:08