



Инструкция по установке

Артикул **03111**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Hover	2.8	2005-2010	Great Wall	Wingle	2.8	2006-2010


Изображение отсутствует

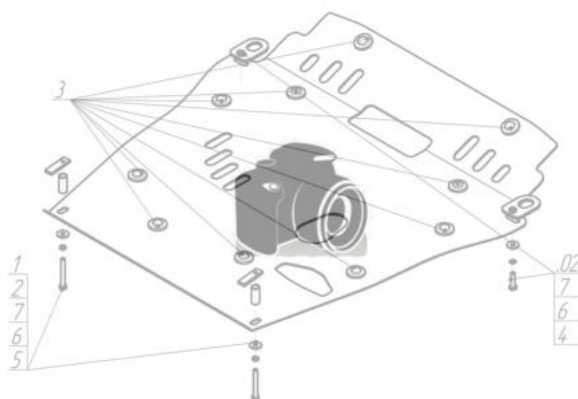


Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	4 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

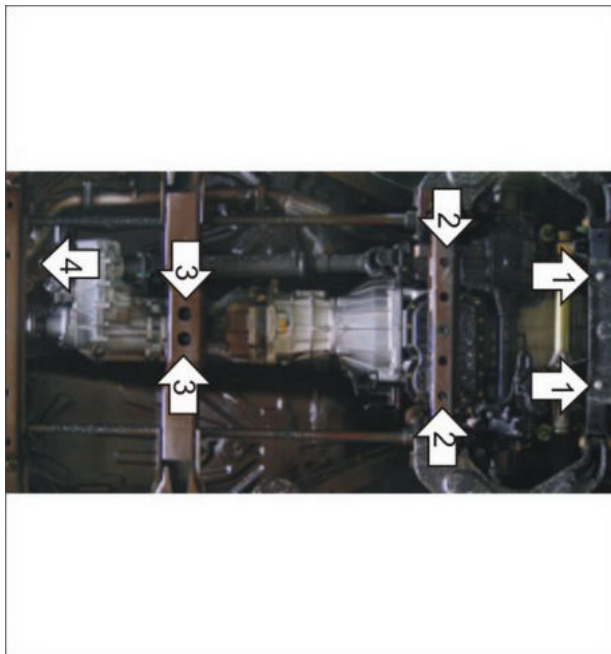

Автомобиль с защитой

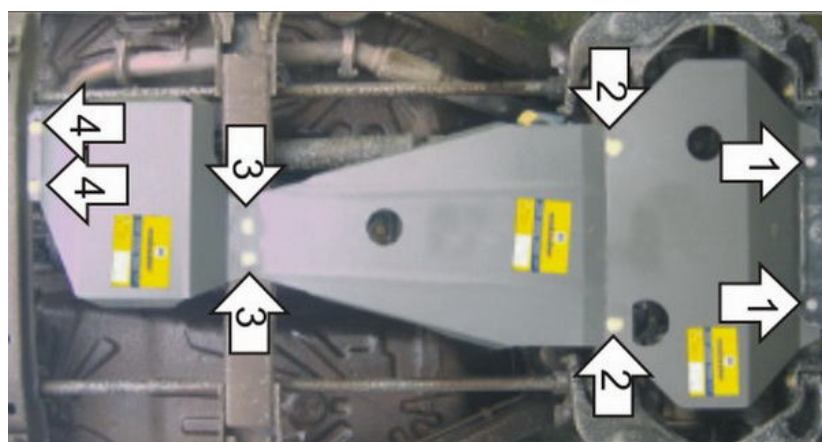

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передние точки крепления первого щита Защиты при помощи Штатного крепления.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления первого Щита и передние точки крепления второго Щита Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на поперечную балку задние точки крепления второго Щита и передние точки крепления третьего Щита Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на поперечную балку задние точки крепления третьего Щита Защиты при помощи Болтов M8x30, штатных приварных гаек, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:59:10