



Инструкция по установке


Артикул **03119**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Hover H6	1.5	2013-2015

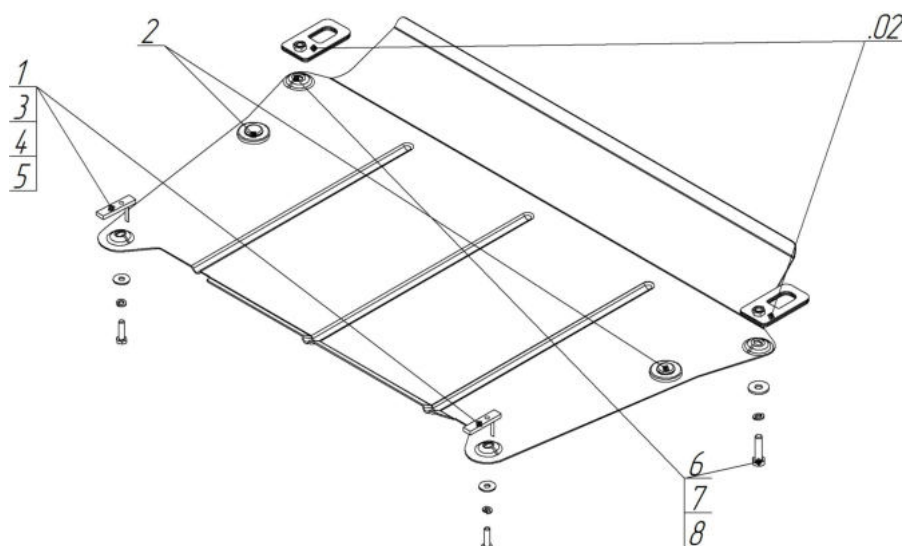


Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 - 8.8 10x040	2 шт
2		Демпфер	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		# Болт заостренный 8x30		8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

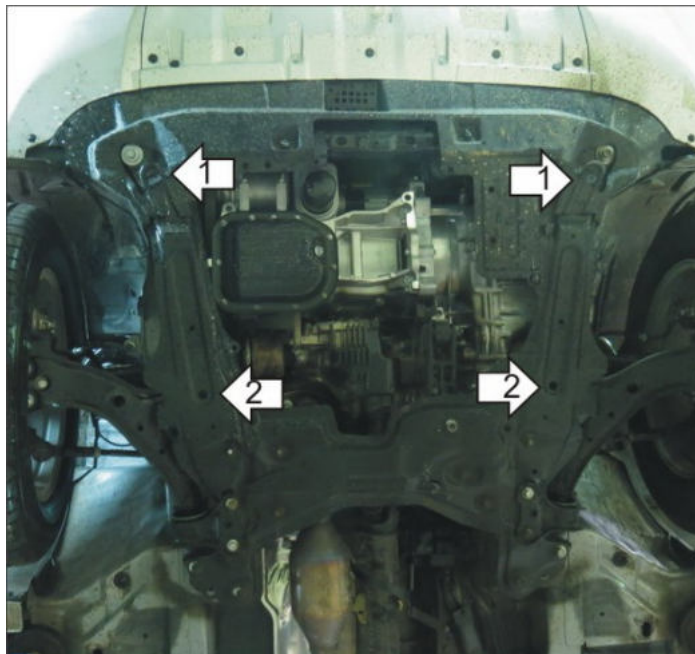

Автомобиль с защитой

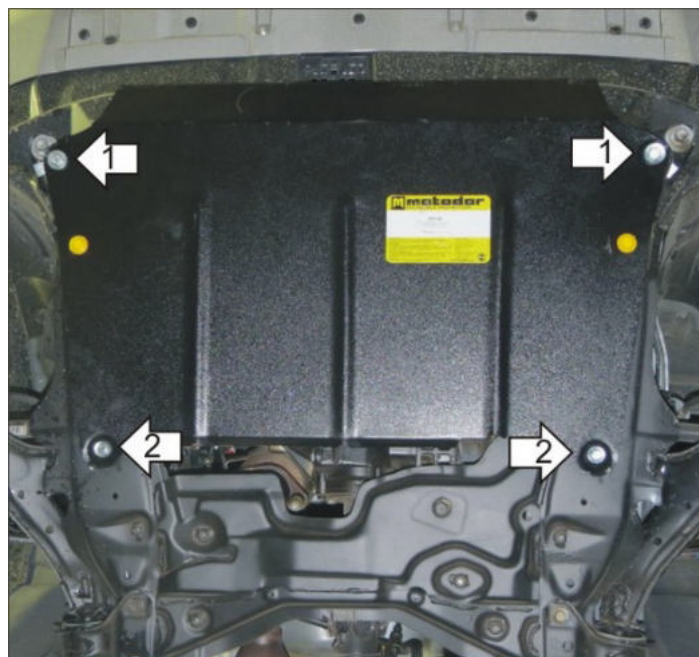

Порядок установки

1. Установить передние точки щита на буксировочные проушины при помощи Петель, Болтов М10х40, Гр10 и Ш10.
2. Установить задние точки крепления, заложив в отверстия подрамника ПУ 60х14х6 М8, Болтов М8х30, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:59:19