



Инструкция по установке

Артикул **03701**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Iran	Khodro Samand	1.6, 1.8	2006-2014

Изображение отсутствует

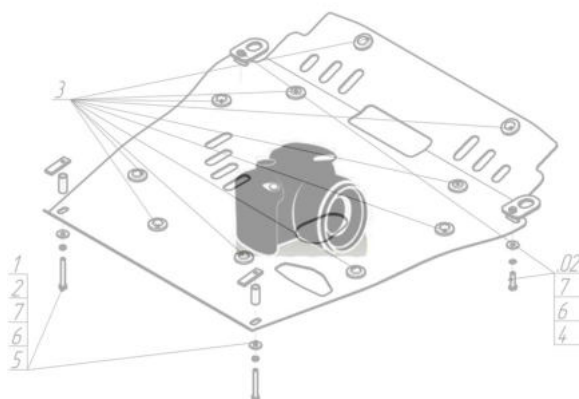

Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	3 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	3 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	3 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи КЛ 51x20 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи ПР 80x20x6 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:59:32