



Инструкция по установке

Артикул **03901**


Защищаемые агрегаты: Передний дифференциал,
Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
ZX	Landmark	2.4	2007-2009	ZX	Landmark	2.4, 3.2	2009-2014

Изображение отсутствует

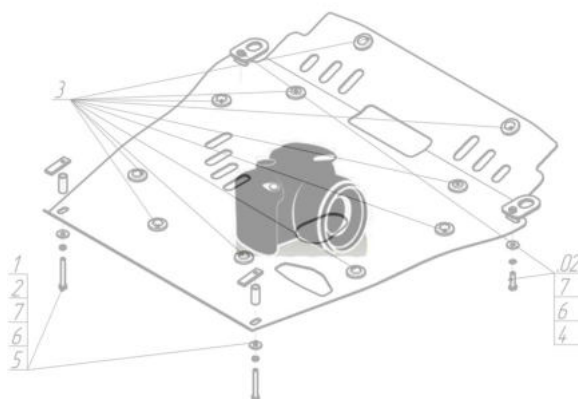

Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить первый щит к штатным резьбовым местам при помощи Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить передние точки второго щита к поперечной балке при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить задние точки второго щита к поперечной балке при помощи ПЗ 56x20x6 A40, M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:59:33