



## Инструкция по установке


Артикул **04101**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|
| ZAZ   | Vida   | 1.5   | 2011-2014   |

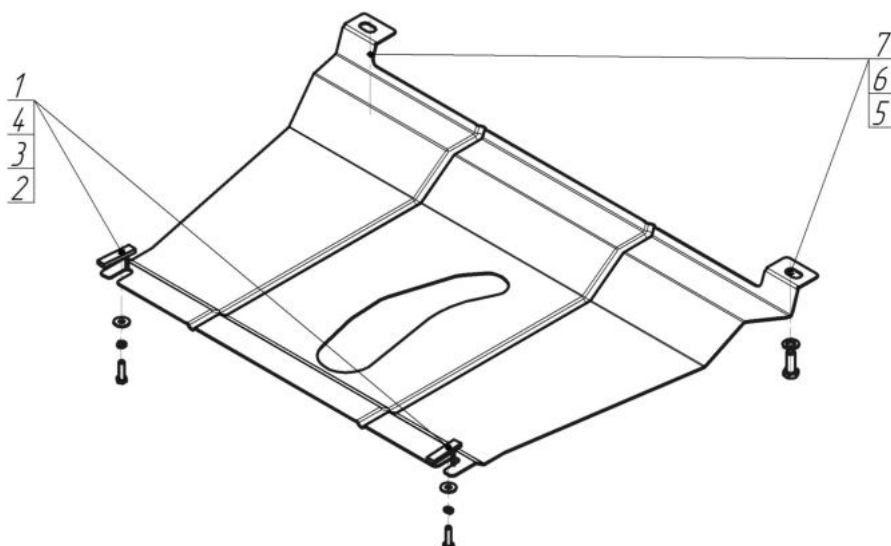

### Комплект крепежа

|   |  |                                            |      |   |  |                                        |      |
|---|--|--------------------------------------------|------|---|--|----------------------------------------|------|
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 2 шт | 5 |  | Болт M12x1,25x35                       | 2 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 M12              | 2 шт |
| 3 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная | 2 шт |
| 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 2 шт |   |  |                                        |      |

## Автомобиль без защиты

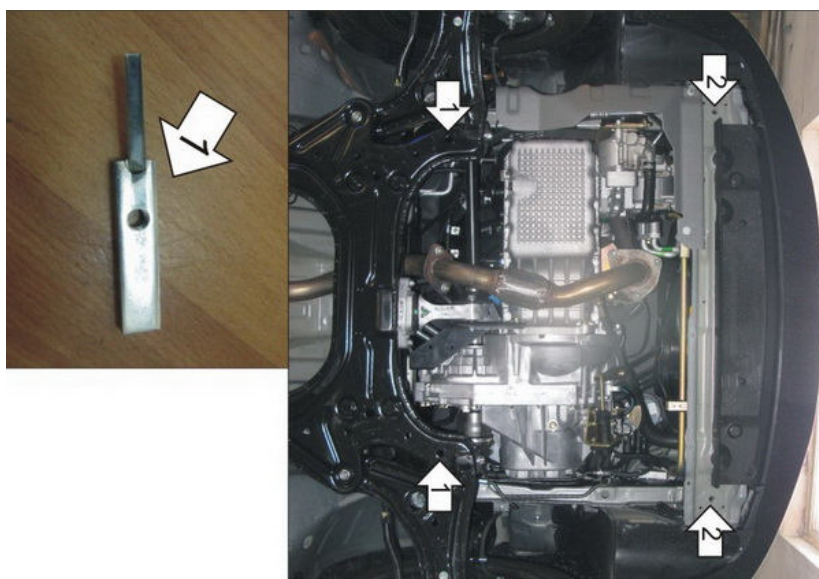

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить задние точки крепления щита на подрамник а/м при помощи ПУ 60x14 М8, Болтов М8х30, Гр8 и Ш8.
2. Установить передние точки крепления щита на штатные резьбовые отверстия рамки радиатора при помощи Болтов М12х35, Гр12 и Ш12.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:59:40