



Инструкция по установке


Артикул **04205**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Масляного фильтра

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Geely	Emgrand X7	2.0, 2.4	2013-2016	Geely	Emgrand X7	2.0, 2.4	2016-н.в.

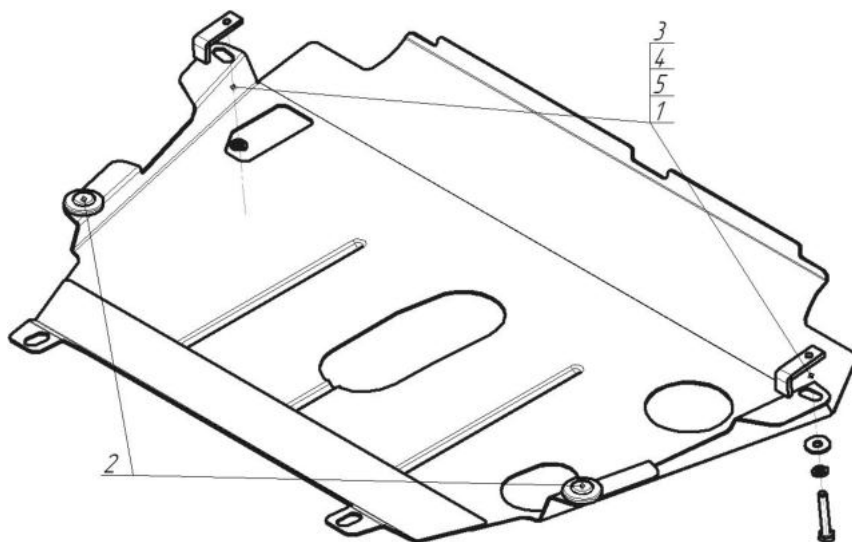


Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

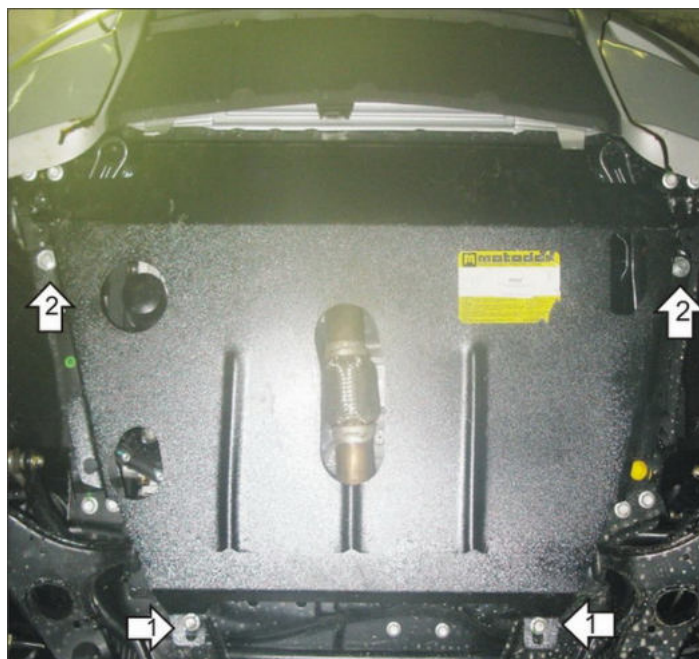

Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник.

1. Установить задние точки крепления защиты к подрамнику автомобиля на Штатные болты.

2. Установить к продольным балкам передние точки защиты с помощью ПЗ 61x20x6 M10, Болтов M10x60, Шайб и Гр. Шайб 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:59:46