



## Инструкция по установке

Артикул **04401**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка  | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|--------|-------|-------------|
| Saturn | VUE    | 2.2   | 2001-2006   |


Изображение отсутствует

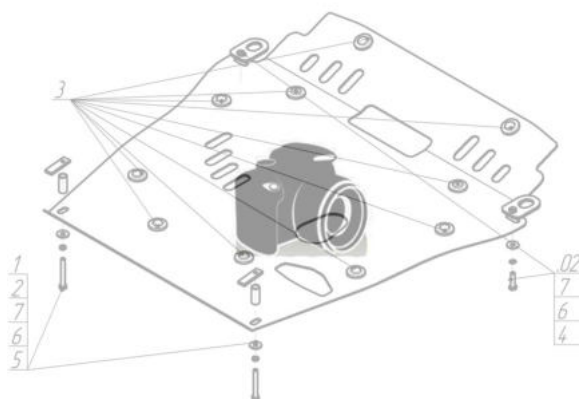


### Комплект крепежа

|   |  |                                            |      |    |  |                                            |      |
|---|--|--------------------------------------------|------|----|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПР 80x20x6 M10                             | 1 шт | 7  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 4 шт |
| 2 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 2 шт | 8  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 2 шт |
| 3 |  | Демпфер                                    | 6 шт | 9  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x070                  | 1 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x010                  | 2 шт | 10 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 3 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт | 11 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 3 шт |
| 6 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 2 шт |    |  |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

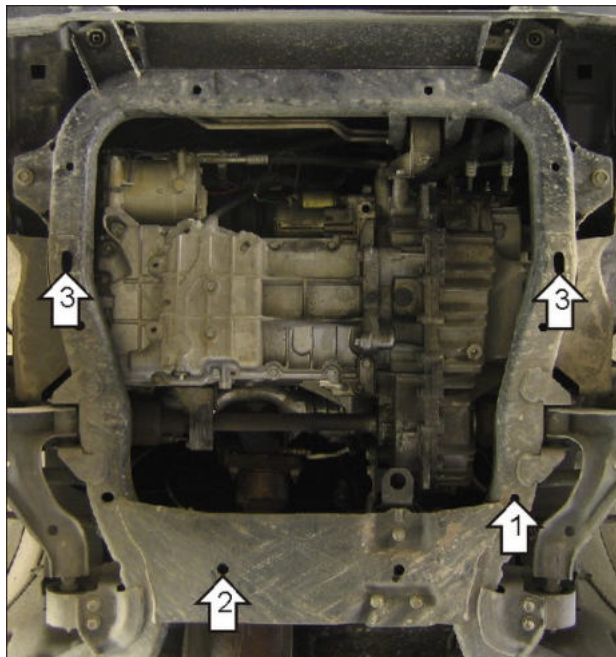

## Автомобиль с защитой

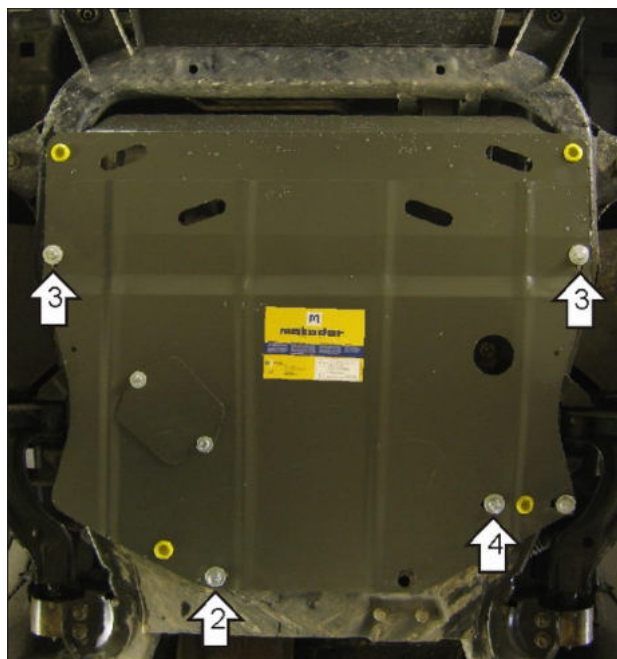

## Порядок установки

1. Установить на подрамник Скобу.
2. Соосно с отверстием в подрамнике установить ПР 80x20x6 M10. Закрепить заднюю точку защиты Болтами M10x70 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
3. Закрепить к подрамнику моторного отсека передние точки защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
4. Закрепить защиту к Скобе Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:59:50