



Инструкция по установке


Артикул **04501**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BYD	F3	1.5, 1.6, 1.8	2005-2013	Toyota	Matrix	1.8	2001-2004
BYD	F3R	1.5, 1.6	2007-2013	Toyota	Matrix	1.8	2004-2007
Geely	Emgrand EC7	1.5, 1.8	2011-н.в.				

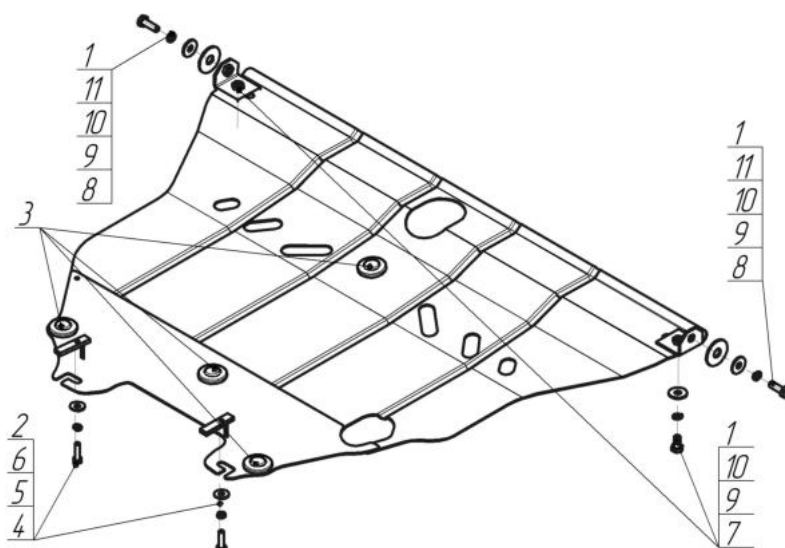


Комплект крепежа

1		Уголок A25 M10		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Демпфер	4 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	2 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

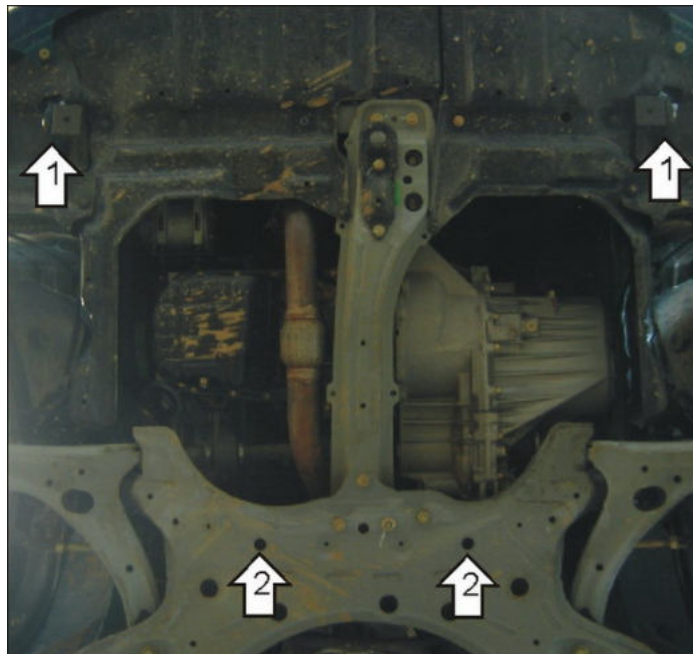

Автомобиль с защитой

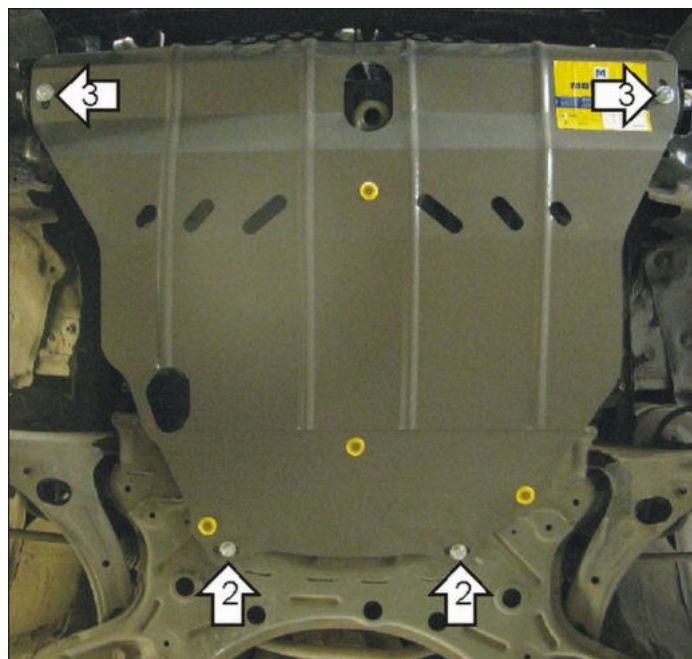

Порядок установки

1. Закрепить к транспортировочным проушинам Уголки A25 M10 Болтами M10x30 с Шайбами 45, Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. В отверстиях подрамника двигателя зафиксировать ПУ 60x14 A20B10 M8 и закрепить задние точки защиты Болтами M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Закрепить передние точки защиты Болтами M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:59:55