

**PT GROUP**

# Инструкция по установке

**UAZ  
PATRIOT 2014-**



## Защита заднего бампера угловая Ø63мм

### Комплектация

- A) Силовой элемент левый и правый - 2 шт.
- B) Кронштейн крепления №1 левый и правый - 2 шт.
- C) Кронштейн крепления №2 левый и правый - 2 шт.
- D) Болт M10x30 - 8 шт.
- E) Шайба гроверная M10 - 12 шт.
- F) Шайба M10 - 16 шт.
- G) Гайка M10 - 8 шт.
- H) Болт M8x30 - 4 шт.
- I) Шайба гроверная M8 - 4 шт.
- J) Шайба M8 - 4 шт.
- K) Гайка M8 - 4 шт.

### Требуемые инструменты

- A) Ключ трещетка.
- B) Ключ трещетка малый.
- C) Головка на 17 мм.
- D) Головка на 13 мм.
- E) Ключ гаечный на 17 мм.
- F) Ключ гаечный на 13 мм.

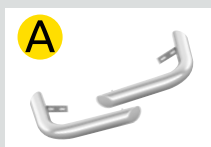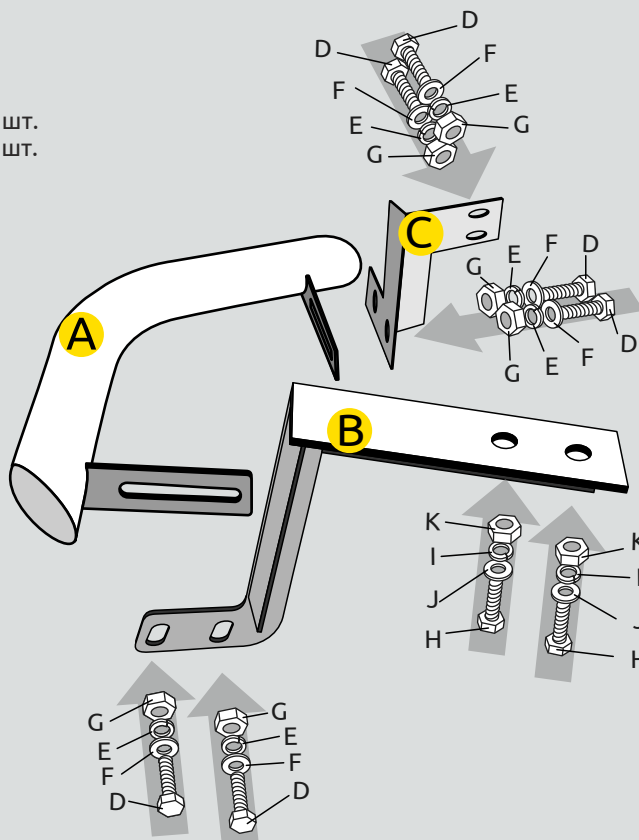

### Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места непредусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъемных механизмов;
- Не протирать изделия кислотными и щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Не использовать изделие для буксировки транспортного средства.

## Подготовьте автомобиль для монтажа детали:


- Установка производится на заднюю часть автомобиля.



### ШАГ 1

Установка кронштейна крепления №1:

- Кронштейн №1 устанавливается через кронштейн крепления рессоры автомобиля. Открутите штатные болты спереди крепления рессоры, совместите отверстия с отверстиями крепления кронштейна №1 и закрепите кронштейн с помощью винтов M8x30, шайб M8, гроверных шайб M8 и гаек M8.

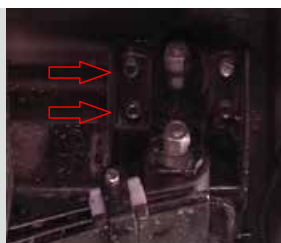

### ШАГ 2

Установка кронштейна крепления №2:

- Кронштейн №2 устанавливается через усилитель: совместите отверстия с отверстиями крепления кронштейна №2 и закрепите кронштейн с помощью винтов M10x30, шайб M10, гроверных шайб M10 и гаек M10.



### ШАГ 3

Установка силового элемента:

- Установите силовой элемент: совместите отверстия с отверстиями крепления кронштейнов, выровняйте и закрепите силовой элемент с помощью винтов M10x30, шайб M10, гроверных шайб M10 и гаек M10.



### ШАГ 4

- Повторите шаг 1, шаг 2 и шаг 3 для другой стороны автомобиля.  
- Монтаж завершен.



## Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
  - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
  - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
  - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соляно-содержащие средства по уходу;
  - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
  - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
  - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и бесперебойной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон технической службы поддержки**

**8 (800) 555 20 90**

(звонок по России бесплатный)

**www.ptuning.ru**

**ссылка на видео инструкцию:**

**<http://www.youtube.com/user/theptgroup>**