



PT GROUP

Инструкция по установке

**UAZ
PATRIOT 2014-**



Защита порогов с алюминиевой площадкой Ø51мм

Комплектация

- A) Винт М6х70 - 8 шт.
- B) Шайба М6 - 8 шт.
- C) Гайка М6 - 8 шт.
- D) Скоба пластмассовая 14/1 - 14 шт.
- E) Саморез 4,2х19 - 14 шт.
- F) Силовой элемент левый и правый - 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка.
- B) Головка на 10 мм.
- C) Головка на 8 мм.
- D) Шестигранник на 6.
- E) Крестовая отвертка.

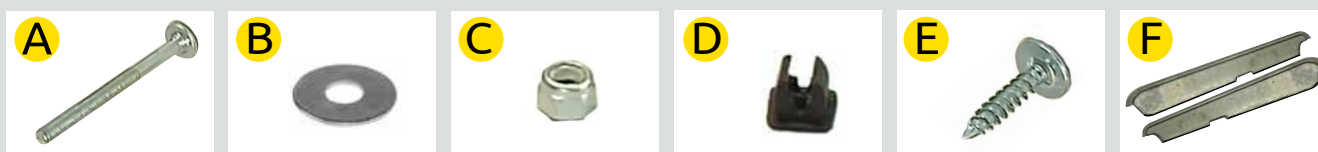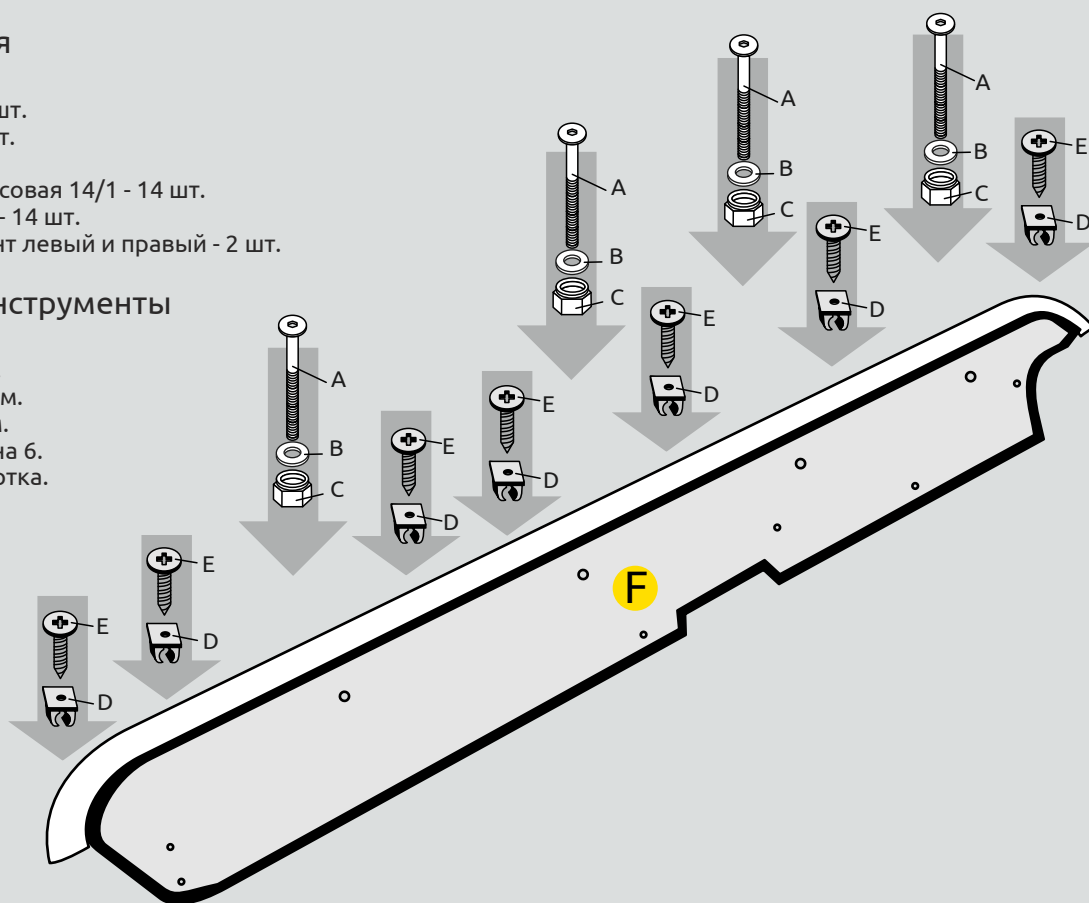

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъемных механизмов;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Не использовать изделие для буксировки транспортного средства.

ШАГ 1

- С помощью ключа с головкой на 10 открутите штатные гайки крепления штатной накладки на порог.



ШАГ 2

- Демонтируйте штатную накладку на порог.



ШАГ 3

- Ключом на 8 открутите болты крепления штатного порога.



ШАГ 4

- Открутите болты крепления расширителя арки заднего колеса, аккуратно отогните расширитель арки заднего колеса и открутите два болта крепления штатного порога.
- Повторите операцию для расширителя арки переднего колеса и открутите оставшиеся два болта крепления штатного порога.



ШАГ 5

- Отсоедините штатный порог.



ШАГ 6

- Установите пластиковые закладные из комплекта поставки в штатные отверстия.
- Установите силовой элемент.



ШАГ 7

- Совместите верхнюю площадку силового элемента с площадкой под порог на кузове автомобиля и соедините саморезами 4,2x19.
- Соедините кронштейн крепления на силовом элементе и кронштейн крепления штатного порога с помощью винтов M6x70, шайб M6 и гаек M6.
- Соедините болты расширителей арок в обратном порядке.



ШАГ 8

- Повторите шаги 1 - 7 для другой стороны автомобиля.
- Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соляно-содержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроblemной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>