



Инструкция по установке

Артикул **06701**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Vortex	Corda	1.5	2010-2015


Изображение отсутствует

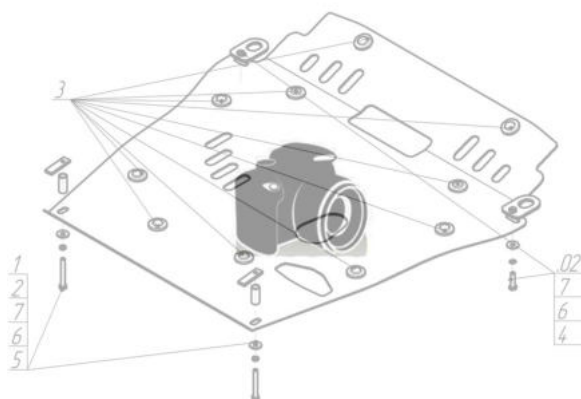


Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
2		Болт M10x20x1,25 (мелк)	2 шт	5		Болт DIN 961 M10x30x1,25 (мелк)	
3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт				

Автомобиль без защиты

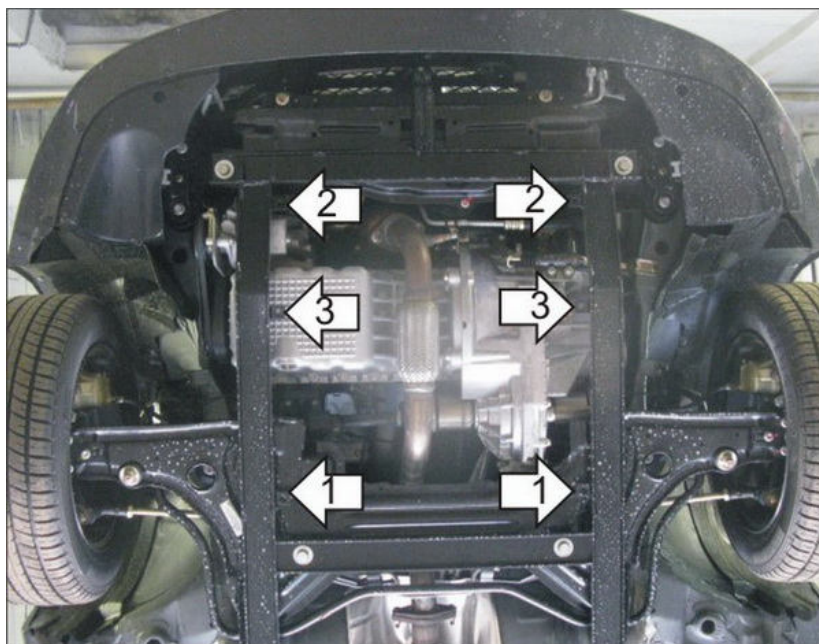

Автомобиль с защитой

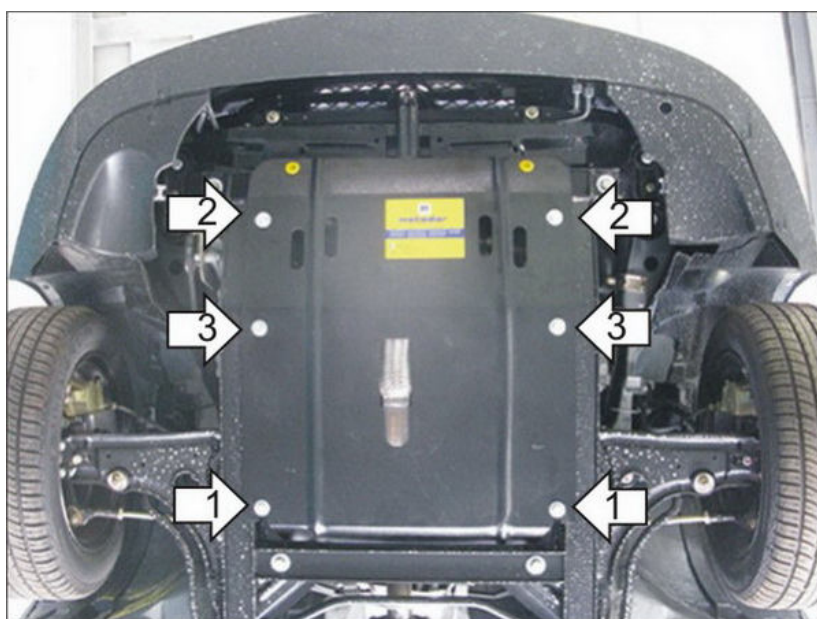

Порядок установки

1. Наживить в штатные резьбовые отверстия Болты M10x1,25x20 и завести в них задними открытыми пазами защиту.
2. Установить в штатные резьбовые отверстия передние точки защиты при помощи Болтов M10x1,25x30.
3. Установить в штатные резьбовые отверстия средние точки защиты при помощи Болтов M10x1,25x20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:01:06