



Инструкция по установке


Артикул **07002**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mini	Cooper	1.6	2007-2014

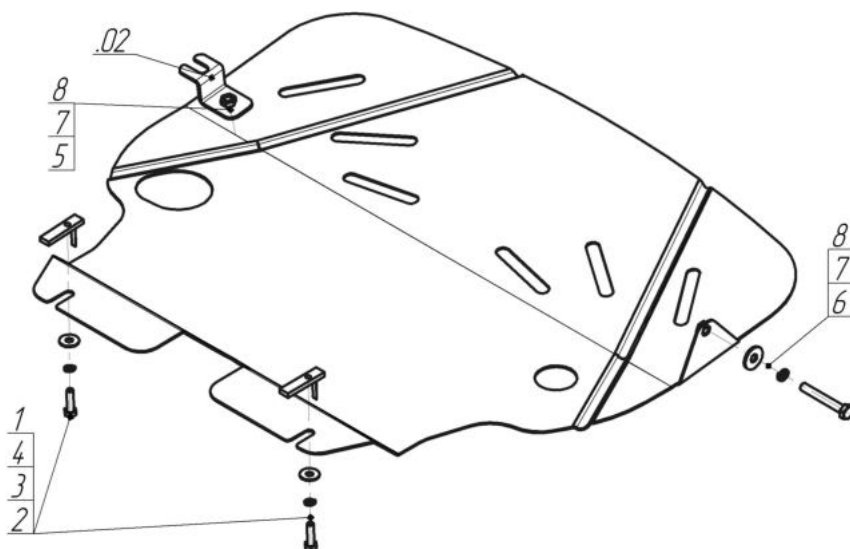


Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	1 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	1 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

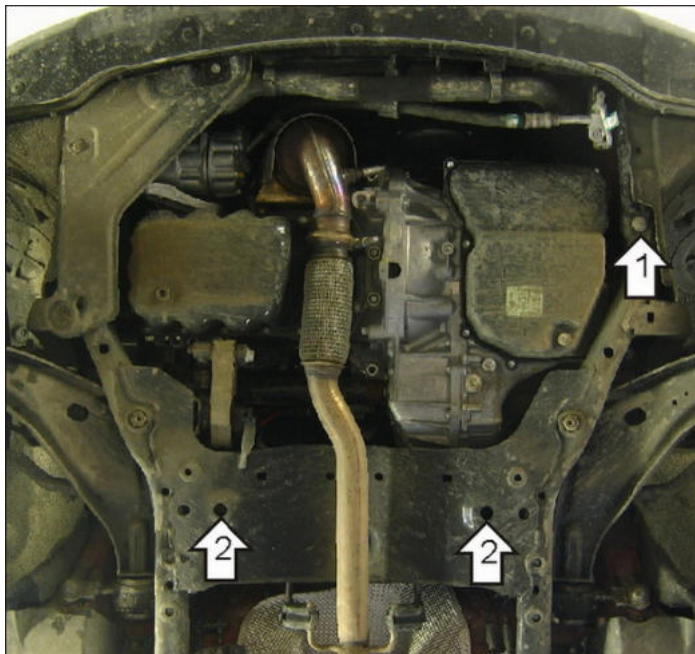

Автомобиль с защитой

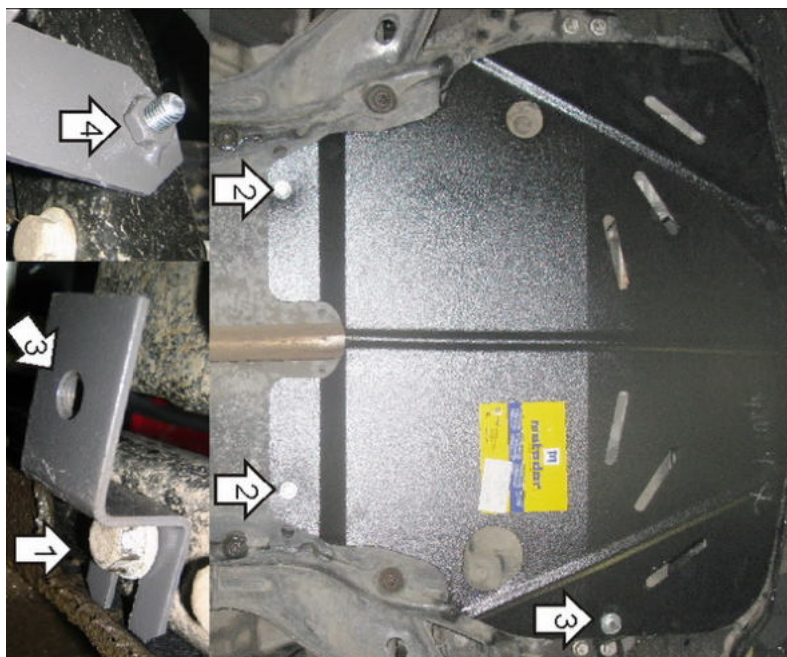

Порядок установки

1. Закрепить к левому лонжерону Кронштейн на штатный крепеж.
2. В отверстиях подрамника передней подвески установить ПУ 60x14x6 A20B20 M8 и наживить Болты M8x30 с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки защиты.
3. Закрепить к Кронштейну левую переднюю точку защиты Болтом M10x20 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10.
4. Закрепить к правому лонжерону переднюю правую точку защиты Болтом M10x70 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:01:09