



Инструкция по установке

Защищаемые агрегаты: Двигатель


Материал защиты: 2 мм, Сталь

Артикул **10211**




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	3 (e90)	2.5	2008-2011

Использовать штатный крепеж

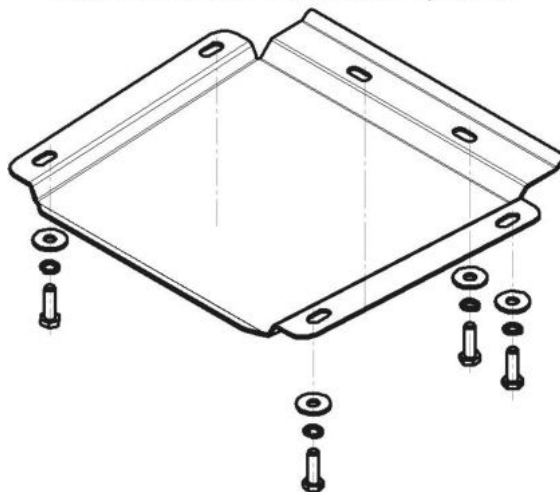


Комплект крепежа

Автомобиль без защиты

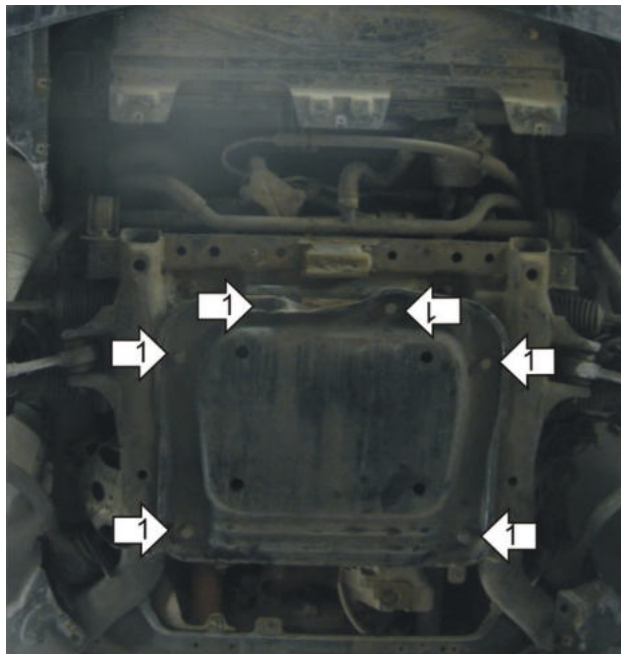

Автомобиль с защитой

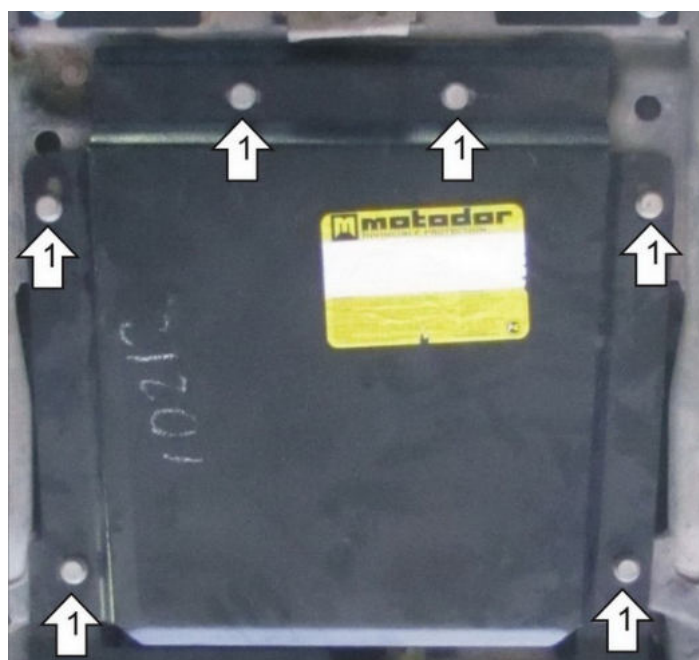

Порядок установки

1. Открутить Штатные болты крепления защиты поз.1.
2. Защиту прикрутить на Штатные болты поз.1.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:02:03