



## Инструкция по установке


Артикул **10706**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




| Марка | Модель   | Объем | Год выпуска | Марка | Модель   | Объем | Год выпуска |
|-------|----------|-------|-------------|-------|----------|-------|-------------|
| Ford  | Explorer | 3.5   | 2010-2015   | Ford  | Explorer | 3.5   | 2012-2015   |
| Ford  | Explorer | 3.5   | 2015-н.в.   | Ford  | Explorer | 3.5   | 2015-н.в.   |

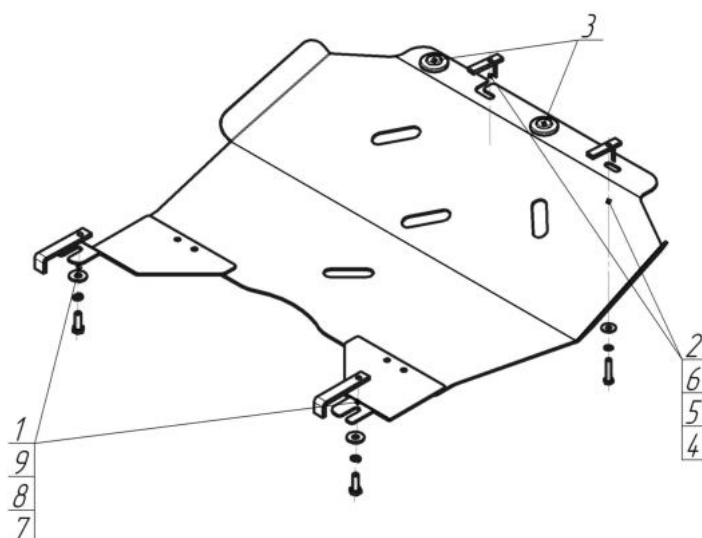


### Комплект крепежа

|   |  |                                            |      |   |  |                                            |      |
|---|--|--------------------------------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПЗ 106x20x6 A85 M10                        | 2 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 2 шт |
| 2 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 2 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 2 шт |
| 3 |  | Демпфер                                    | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 2 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x040                  | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 2 шт |
| 5 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 2 шт |   |  |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

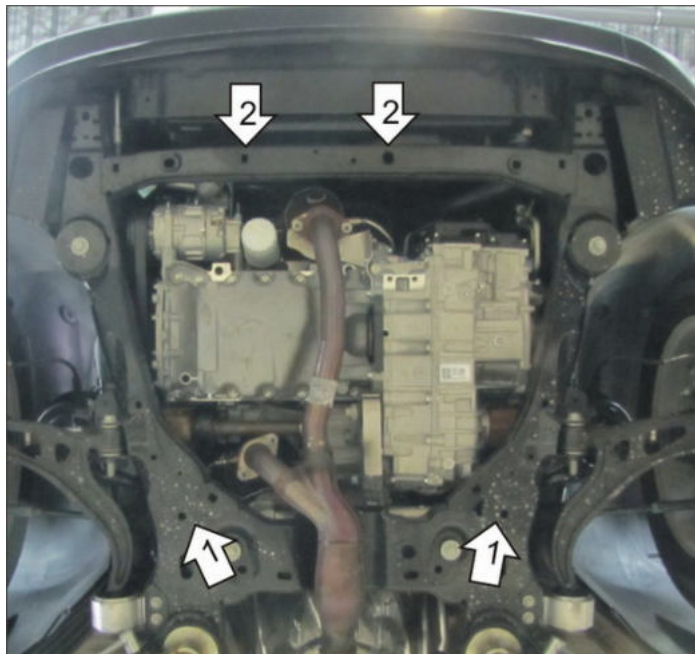

## Автомобиль с защитой

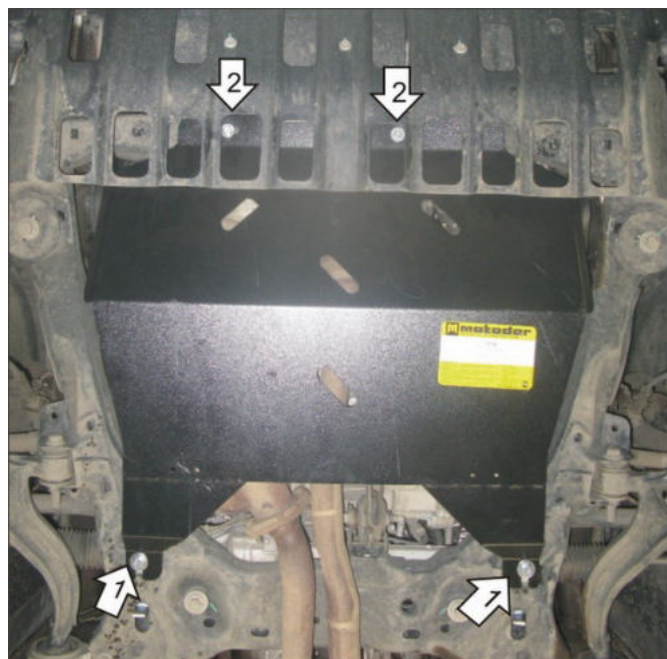

## Порядок установки

1. Установить задние точки Защиты с помощью ПЗ 106x20x6 A85 M10, Болтов M10x30, Шайб и Гр. Шайб 10.
2. Установить передние точки Защиты с помощью ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и Болтов M8x40, Шайб и Гр. Шайб 8 на поперечную балку под радиатором.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodorr.pro](http://motodorr.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:02:15